

Код DTC	C1761/61	НЕИСПРАВНОСТЬ ЭБУ ПОДВЕСКИ
----------------	-----------------	-----------------------------------

ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

Код DTC	Условия регистрации кода DTC	Неисправная деталь, цепь
C1761/61	Неисправность ЭБУ подвески	ЭБУ подвески

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

УКАЗАНИЕ:

При появлении кода DTC C1774/74 (цепь электропитания) сначала выполнить проверку этого кода (см. стр. 05-632).

При одновременной регистрации кодов C1713/13 (цепь правого заднего датчика высоты подвески), C1714/14 (цепь левого заднего датчика высоты подвески) и C1761/61 (неисправность ЭБУ) сначала выполнить проверку кода DTC C1761/61.

1	ПРОВЕРИТЬ КОНТРОЛЬНУЮ ЛАМПУ ВЫКЛЮЧЕНИЯ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ПОДВЕСКИ
----------	---

- (a) Включить зажигание (ON) и проверить контрольную лампу выключения регулировки высоты подвески.

Результат:

A: Контрольная лампа выключения регулировки высоты подвески включается

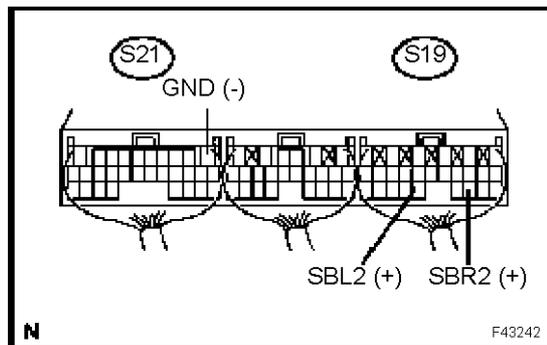
B: Контрольная лампа выключения регулировки высоты подвески не включается



ЗАМЕНИТЬ ЭБУ ПОДВЕСКИ



2	ПРОВЕРИТЬ ЭБУ ПОДВЕСКИ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ВЫСОТЫ ПОДВЕСКИ К ЗАДНЕМУ ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ)
----------	--



- (a) Снять ЭБУ подвески с еще не отсоединенными разъемами.
- (b) Включить зажигание (ON) и измерить напряжение между клеммой S19-20 (SBR2) и S21-1 (GND) и между клеммой S19-22 (SBL2) и S21-1 (GND) разъема ЭБУ подвески.

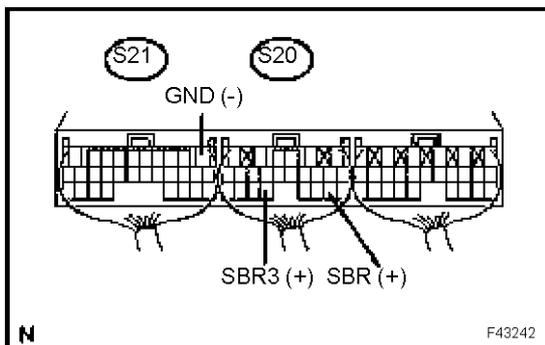
Номинальное значение:
4,5-5,5 В



ПРОВЕРИТЬ ЦЕПЬ ДАТЧИКА ВЫСОТЫ ПОДВЕСКИ (см. стр. 05-598)



3

ПРОВЕРИТЬ ЭБУ ПОДВЕСКИ (ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДАТЧИКА УСКОРЕНИЯ)

- (а) Включить зажигание (ON) и измерить напряжение между клеммой S20-18 (SBR) и S21-1 (GND) и между клеммой S20-21 (SBR3) и S21-1 (GND) разъема ЭБУ подвески.

Номинальное значение:
4,5-5,5 В

N

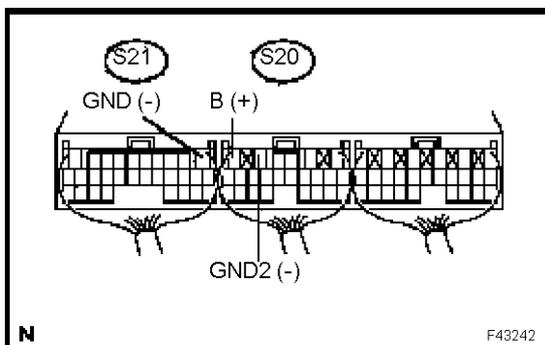
F43242

НЕ СООТВ.

ПРОВЕРИТЬ ЦЕПЬ ДАТЧИКА УСКОРЕНИЯ (см. стр. 05-603)

СООТВ.

4

ПРОВЕРИТЬ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭБУ ПОДВЕСКИ

- (а) Выключить зажигание (OFF) и измерить напряжение между клеммой S20-6 (B) и S21-1 (GND) и между клеммой S20-6 (B) и S21-5 (GND2) разъема ЭБУ подвески.

Номинальное значение:
10-14 В

N

F43242

НЕ СООТВ.

ПРОВЕРИТЬ ЦЕПЬ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ (см. стр. 05-632)

СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ ЭБУ ПОДВЕСКИ