



## ПОРТ USB/AUX

Система оснащена двумя USB-портами и портом AUX в дополнительном отсеке консоли.

- 1 Сдвиньте крышку дополнительного отсека.

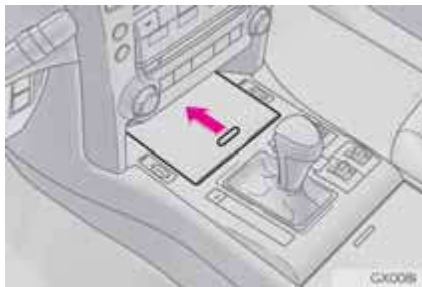

- 2 Откройте крышку и подсоедините устройство.

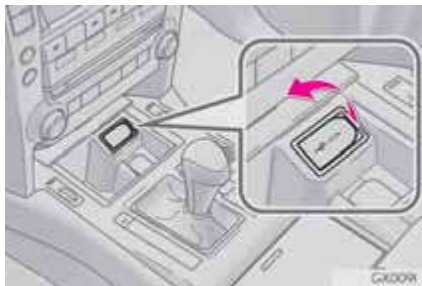

- Включите питание устройства, если оно не включено.


### ИНФОРМАЦИЯ

- К USB-порту можно одновременно подключить до двух портативных плееров.
- Даже если USB-хаб (разветвитель) предусматривает подключение более чем двух USB-устройств, будут распознаны только первые два.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 4-КОНТАКТНОГО AUX-КАБЕЛЯ

Для просмотра видео на iPod или на видеомagneтофоне требуется 4-контактный AUX-кабель для подключения портативного аудиоустройства.

При подключении портативного аудиоустройства к AUX-порту используйте 4-контактный AUX-кабель с вилкой, полностью совпадающей с приведенной на рисунке.

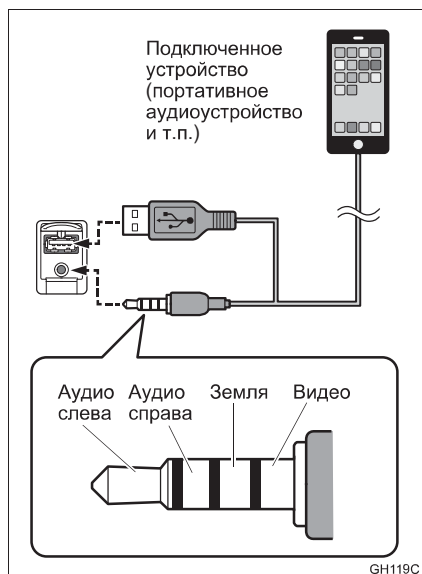

- При использовании видео на iPod требуются 4-контактный AUX-кабель и USB-коннектор. Подключите вилку и коннектор к портам AUX и USB.

### ИНФОРМАЦИЯ

- При использовании 4-контактного AUX-кабеля другой конструкции аудио- и/или видеосигналы могут выводиться некорректно.