



Фишка С34

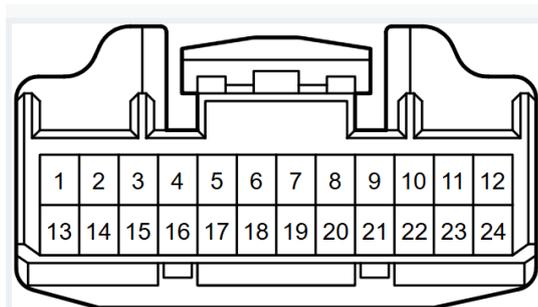

Фишка А47

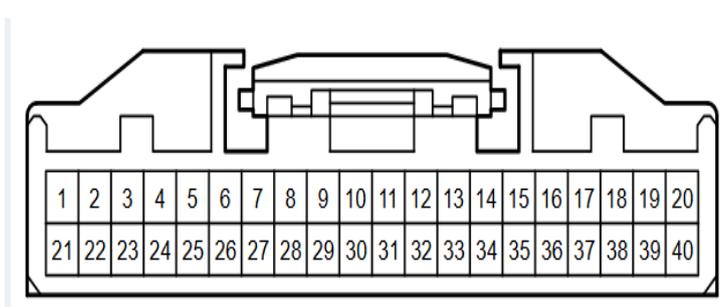

Располагаем фишку лицевой стороной к себе (проводами назад), защелкой вверх и нумеруем контакты слева-направо. Если в фишке два и более рядов контактов, то сначала пронумеровываем верхний ряд слева-направо, затем нижний слева-направо.



И перекидываем контакты с фишки С34 на фишку А47

- 3 (С34) → 24(А47)
- 1 (С34) → 25(А47)
- 13(С34) → 26(А47)
- 2 (С34) → 27(А47)
- 15(С34) → 28(А47)
- 14(С34) → 29(А47)
- 20(С34) → 30(А47)
- 9 (С34) → 34(А47)
- 21(С34) → 35(А47)