


Управление электроприводом зеркал заднего вида

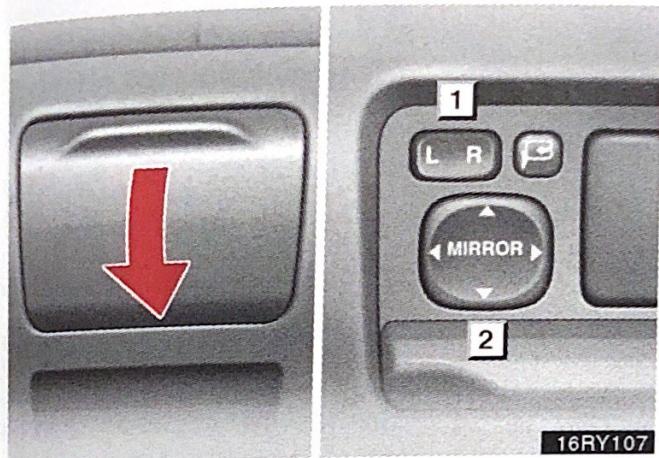

► Автомобили с левым рулем

1 Переключатель 2 Регулятор



► Автомобили с правым рулем

1 Переключатель 2 Регулятор

Автомобили с левым рулем — Опустите крышку.

Для регулировки зеркала заднего вида сначала нажмите переключатель на стороне "L" (левое) или "R" (правое), а затем нажмите регулятор на нужной стороне.

Зеркала заднего вида могут быть отрегулированы, если ключ находится в положении "ACC" или "ON".

Автомобили с системой запоминания настроек водительского сиденья —

Если рычаг селектора автоматической коробки передач установлен в положение "R", а переключатель находится в положении "L" или "R", зеркала заднего вида автоматически опускатся для облегчения выполнения заднего хода.

Зеркала вернутся в исходное положение при выполнении следующих действий.

- Переключение рычага коробки передач из положения "R".
- Установка переключателя зеркал в нейтральное положение.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Если обледеневшее зеркало не двигается, не пользуйтесь переключателем и не пытайтесь соскоблить наледь с поверхности зеркала. Для удаления наледи воспользуйтесь размораживающим аэрозолем.