



8 ПРОВЕРЬТЕ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (BLW – МАССА)

С задней стороны:

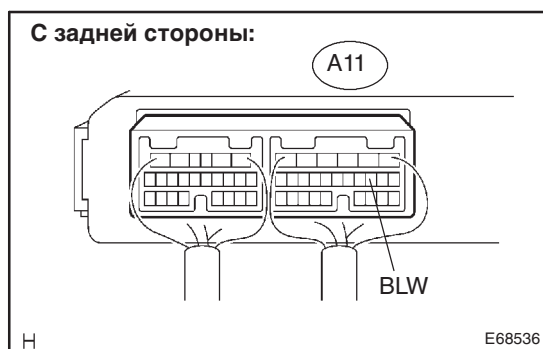

- (a) Снимите блок управления системой кондиционирования, не отсоединяя разъемы.
- (b) Поверните замок зажигания в положение ON.
- (c) Установите переключатель вентилятора в положение, соответствующее низкой скорости (Lo).

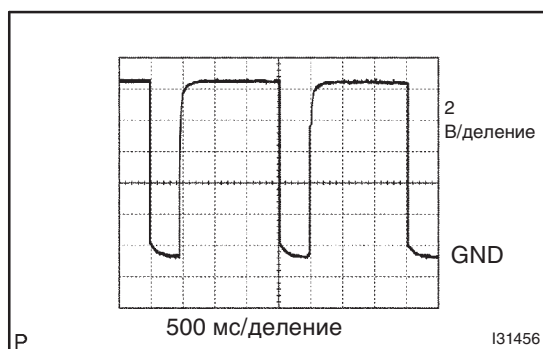

- (d) Проверьте форму сигнала между клеммами BLW (A8-3) блока управления системой кондиционирования и массой.
Нормальная работа: формирование импульсов (*1)

УКАЗАНИЕ:

- Форма сигнала должна соответствовать показанной на рисунке.
- Форма сигнала изменяется в зависимости от скорости вращения вентилятора.

NG

ЗАМЕНИТЕ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (см. стр. 55-56)

OK

ЗАМЕНИТЕ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ВЕНТИЛЯТОРА