


## Включение системы круиз-контроля

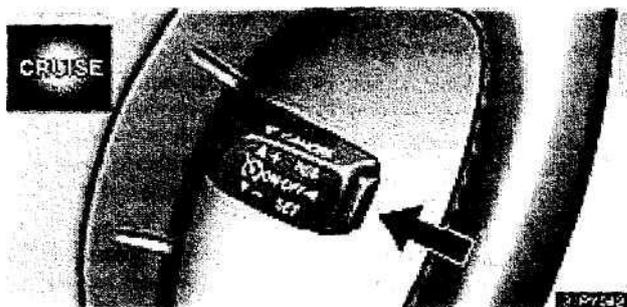


Чтобы включить систему круиз-контроля, нажмите на кнопку главного включателя. При этом система круиз-контроля активизируется. Высветится индикатор на приборной панели. Это означает, что можно устанавливать необходимую скорость.

При отключении зажигания главный включатель автоматически отключается. Чтобы снова воспользоваться функцией круиз-контроля, следует снова нажать кнопку главного включателя.

### ВНИМАНИЕ

Если Вы не используете функцию круиз-контроля, во избежание случайного активизирования этой функции, обязательно отключайте систему с помощью главного включателя.

## (b) Установки работы круиз-контроля

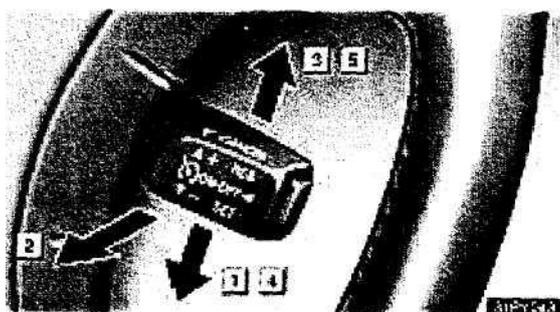

### ► Все функции описаны ниже. [1] Установка скорости круиз-контроля

Перед началом установки необходимой скорости круиз-контроля рычаг переключения передач должен быть установлен в положение "D".

Развейте необходимую скорость автомобиля, затем нажмите на переключатель вниз, в направлении обозначения "- SET" и отпустите. При этом будет зафиксирована текущая скорость автомобиля. После этого можно убрать ногу с педали газа. Если необходимо ускорение, например, при обгоне, нажмите на педаль газа. После того как Вы отпустите педаль газа, автомобиль перейдет на скорость, которая была ранее установлена для системы круиз-контроля.

### [2] Отмена установленной ранее скорости

Вы можете отменить предыдущую установку скорости одним из описанных ниже способов:

- a. Нажав на переключатель в направлении обозначения "CANCEL".
- b. Нажав на педаль тормоза.

Если скорость автомобиля упадет до уровня ниже 40км/ч, то установленная скорость круиз-контроля будет автоматически отменена.

Если скорость автомобиля упадет до уровня ниже установленной скорости круиз-контроля на 16км/ч, то установленная скорость круиз-контроля будет автоматически отменена.

Если установленная скорость круиз-контроля автоматически отменяется по иным причинам, обратитесь к дилеру Lexus на предмет проверки Вашего автомобиля.

### [3] Установка более высокой скорости

Сдвиньте переключатель вверх, в направлении обозначения "+ RES" и удерживайте его. При достижении необходимой скорости отпустите переключатель. Пока Вы удерживали переключатель, автомобиль постепенно набирал скорость.

Если разница между действительной скоростью автомобиля и установленной скоростью круиз-контроля меньше 5 км/ч, то установленная скорость увеличивается на 1.6 км/ч, каждый раз,

когда Вы быстро (0.6 сек.) сдвигаете переключатель вверх в направлении обозначения "+ RES".

Однако есть более простой способ: необходимо развить нужную скорость, а затем нажать на переключатель, вниз в направлении обозначения "-SET".

#### **[4] Установка более низкой скорости**

Сдвиньте переключатель вниз, в направлении обозначения "- SET" и удерживайте его. При достижении необходимой скорости отпустите переключатель. Пока Вы удерживали переключатель, автомобиль постепенно снижал скорость.

Если разница между действительной скоростью автомобиля и установленной скоростью круиз-контроля меньше 5 км/ч, то установленная скорость снижается на 1.6 км/ч, каждый раз, когда Вы быстро (0.6 сек.) сдвигаете переключатель вверх в направлении обозначения "- SET".

Однако есть более простой способ: нажмите на педаль тормоза, а затем нажмите на переключатель вниз в направлении обозначения "- SET".

Если работает система круиз-контроля, то даже при переключении на более низкую скорость с передачи "D" на "4", торможение двигателя будет невозможно. Чтобы снизить скорость, установите более низкую скорость круиз-контроля с помощью переключателя круиз-контроля или нажмите на педаль тормоза. При нажатии на педаль тормоза система круиз-контроля отключается.

#### **[5] Восстановление ранее установленной скорости**

Если Вы отменили установку скорости с помощью переключателя или нажатием на педаль тормоза, сдвиньте переключатель вверх, в направлении обозначения "+ RES" и будет восстановлена предыдущая скорость. Однако как только скорость упадет ниже 40 км/ч, восстановить предыдущую скорость будет невозможно.

#### **Сообщение о неисправности системы круиз-контроля**

Если при включении системы круиз-контроля на приборной панели мигает световой индикатор "CRUISE", отключите и снова включите систему круиз-контроля с помощью главного выключателя.

Следующие ситуации означают, что система круиз-контроля неисправна:

- Индикатор системы не высвечивается.
- Индикатор снова мигает.
- Световой индикатор выключается сразу после включения.

В описанных выше случаях, необходимо доставить автомобиль в мастерскую дилера Лексус для проверки.