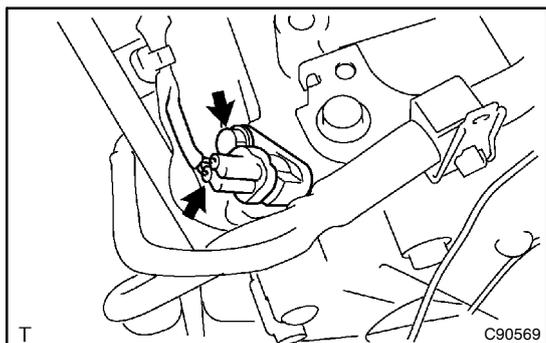


ДАТЧИК СКОРОСТИ (U151F)

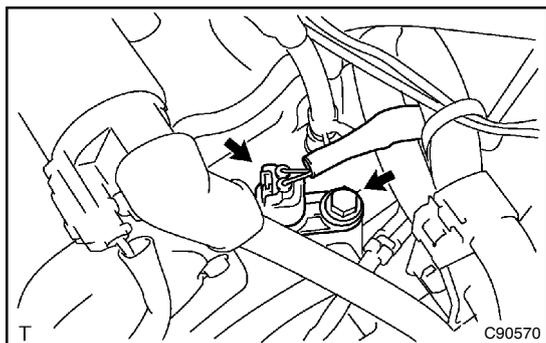
4012M-01

ЗАМЕНА

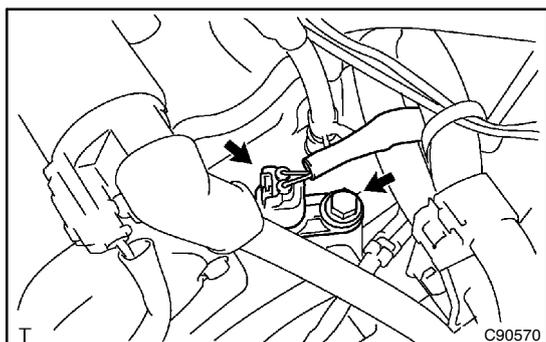
1. СНИМИТЕ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ
2. СНИМИТЕ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР В СБОРЕ
3. СНИМИТЕ ШЛАНГ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА №1
4. СНИМИТЕ ВПУСКНОЙ ПАТРУБОК ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА №2
5. СНИМИТЕ КРОНШТЕЙН ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

**6. СНИМИТЕ ДАТЧИК СКОРОСТИ (ДАТЧИК NT)**

- (a) Отсоедините разъем датчика скорости.
- (b) Снимите болт и датчик скорости.

**7. СНИМИТЕ ДАТЧИК СКОРОСТИ (ДАТЧИК NC)**

- (a) Отсоедините разъем датчика скорости.
- (b) Отверните болт и снимите датчик скорости.

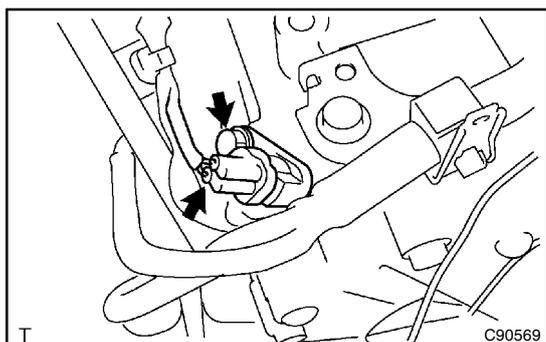
**8. УСТАНОВИТЕ ДАТЧИК СКОРОСТИ (ДАТЧИК NC)**

- (a) Нанесите на кольцевое уплотнение трансмиссионную жидкость.
- (b) Закрепите датчик скорости болтом.

Момент затяжки: 11 Н·м (115 кгс·см, 8 фунт-сила-футов)**УКАЗАНИЕ:**

Проверьте название фирмы-производителя датчика.

- (c) Подключите разъем датчика скорости.

**9. УСТАНОВИТЕ ДАТЧИК СКОРОСТИ (ДАТЧИК NT)**

- (a) Нанесите на кольцевое уплотнение трансмиссионную жидкость.
- (b) Закрепите датчик скорости болтом.

Момент затяжки: 11 Н·м (115 кгс·см, 8 фунт-сила-футов)**УКАЗАНИЕ:**

Проверьте название фирмы-производителя датчика.

- (c) Подключите разъем датчика скорости.

10. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
11. ПРОВЕРЬТЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
12. ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПАРКИНГА/НЕЙТРАЛИ В СБОРЕ
13. УСТАНОВИТЕ КРОНШТЕЙН ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
14. УСТАНОВИТЕ ВПУСКНОЙ ПАТРУБОК ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА №2
15. УСТАНОВИТЕ ШЛАНГ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА №1
16. УСТАНОВИТЕ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР В СБОРЕ
17. УСТАНОВИТЕ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ