Автоматическое складывание зеркал Lexus GX 460 от 11.2009 г.в.

Включение \ Отключение функции «Автоматическое складывание зеркал»

Включение: 1) Включить зажигание 2) Включить кнопку складывания зеркал (зеркала сложены) 3) Нажать кнопку запирания дверей 4) Выключить кнопку складывания зеркал

Отключение: 1) Включить зажигание 2) Включить кнопку складывания зеркал (зеркала сложены) 3) Нажать кнопку отпирания дверей 4) Выключить кнопку складывания зеркал

При постановке на охрану зеркала складываются при включении зажигания раскладываются.

Два контроллера устанавливаются под обшивки правой и левой двери.

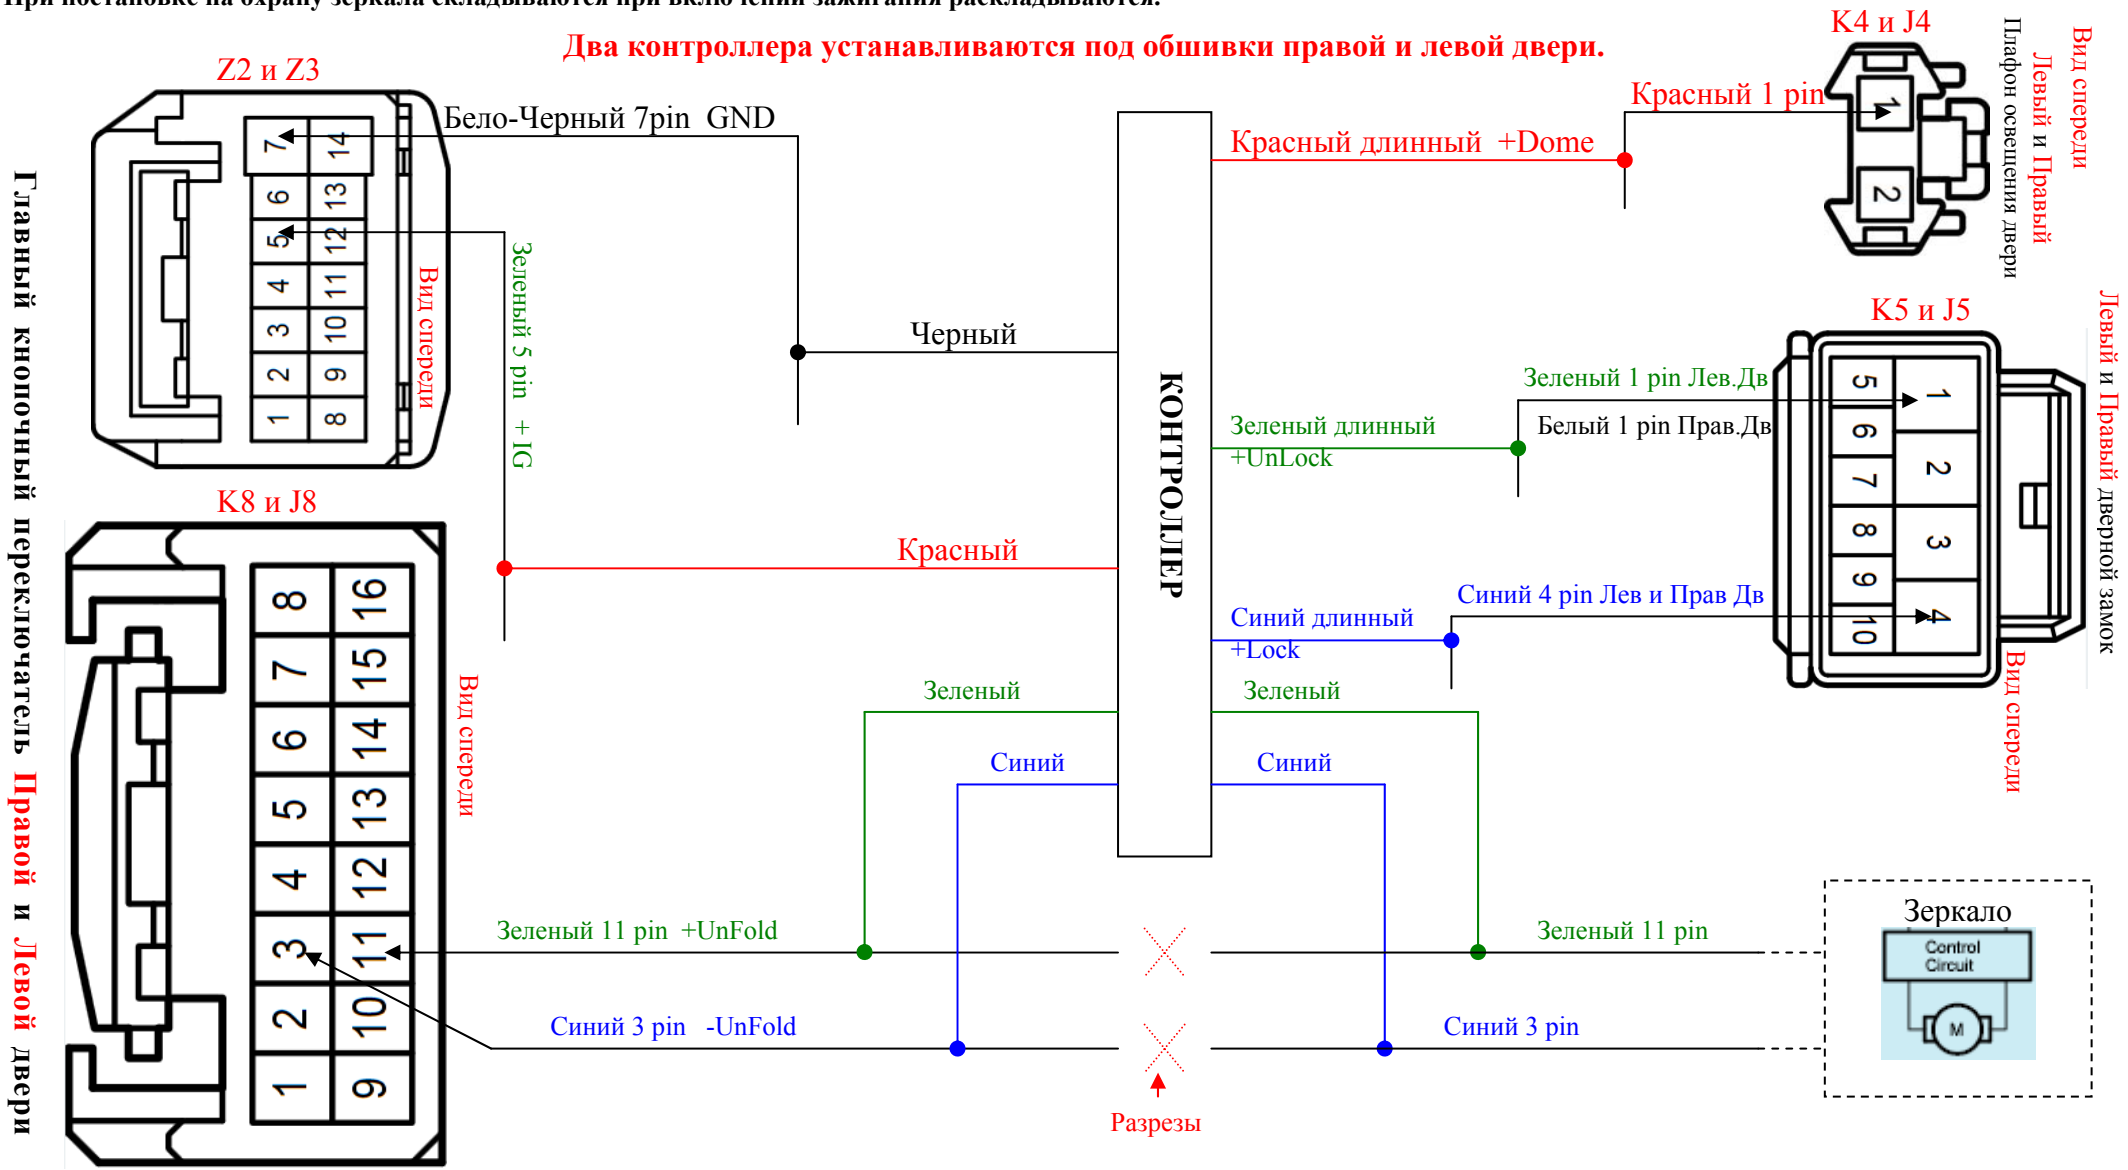

Контроллер изготовлен из комплектующих Panasonic

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Протестировано: __04.08.2015__

Расположение разъемов в левой и правой дверях GX 460 от 11.2009 г.в.

Для удобства подключения провода разъемов J4 и J5 проходят в одном жгуте рядом с разъемом J8/Z3 и подключаются в одной точке.

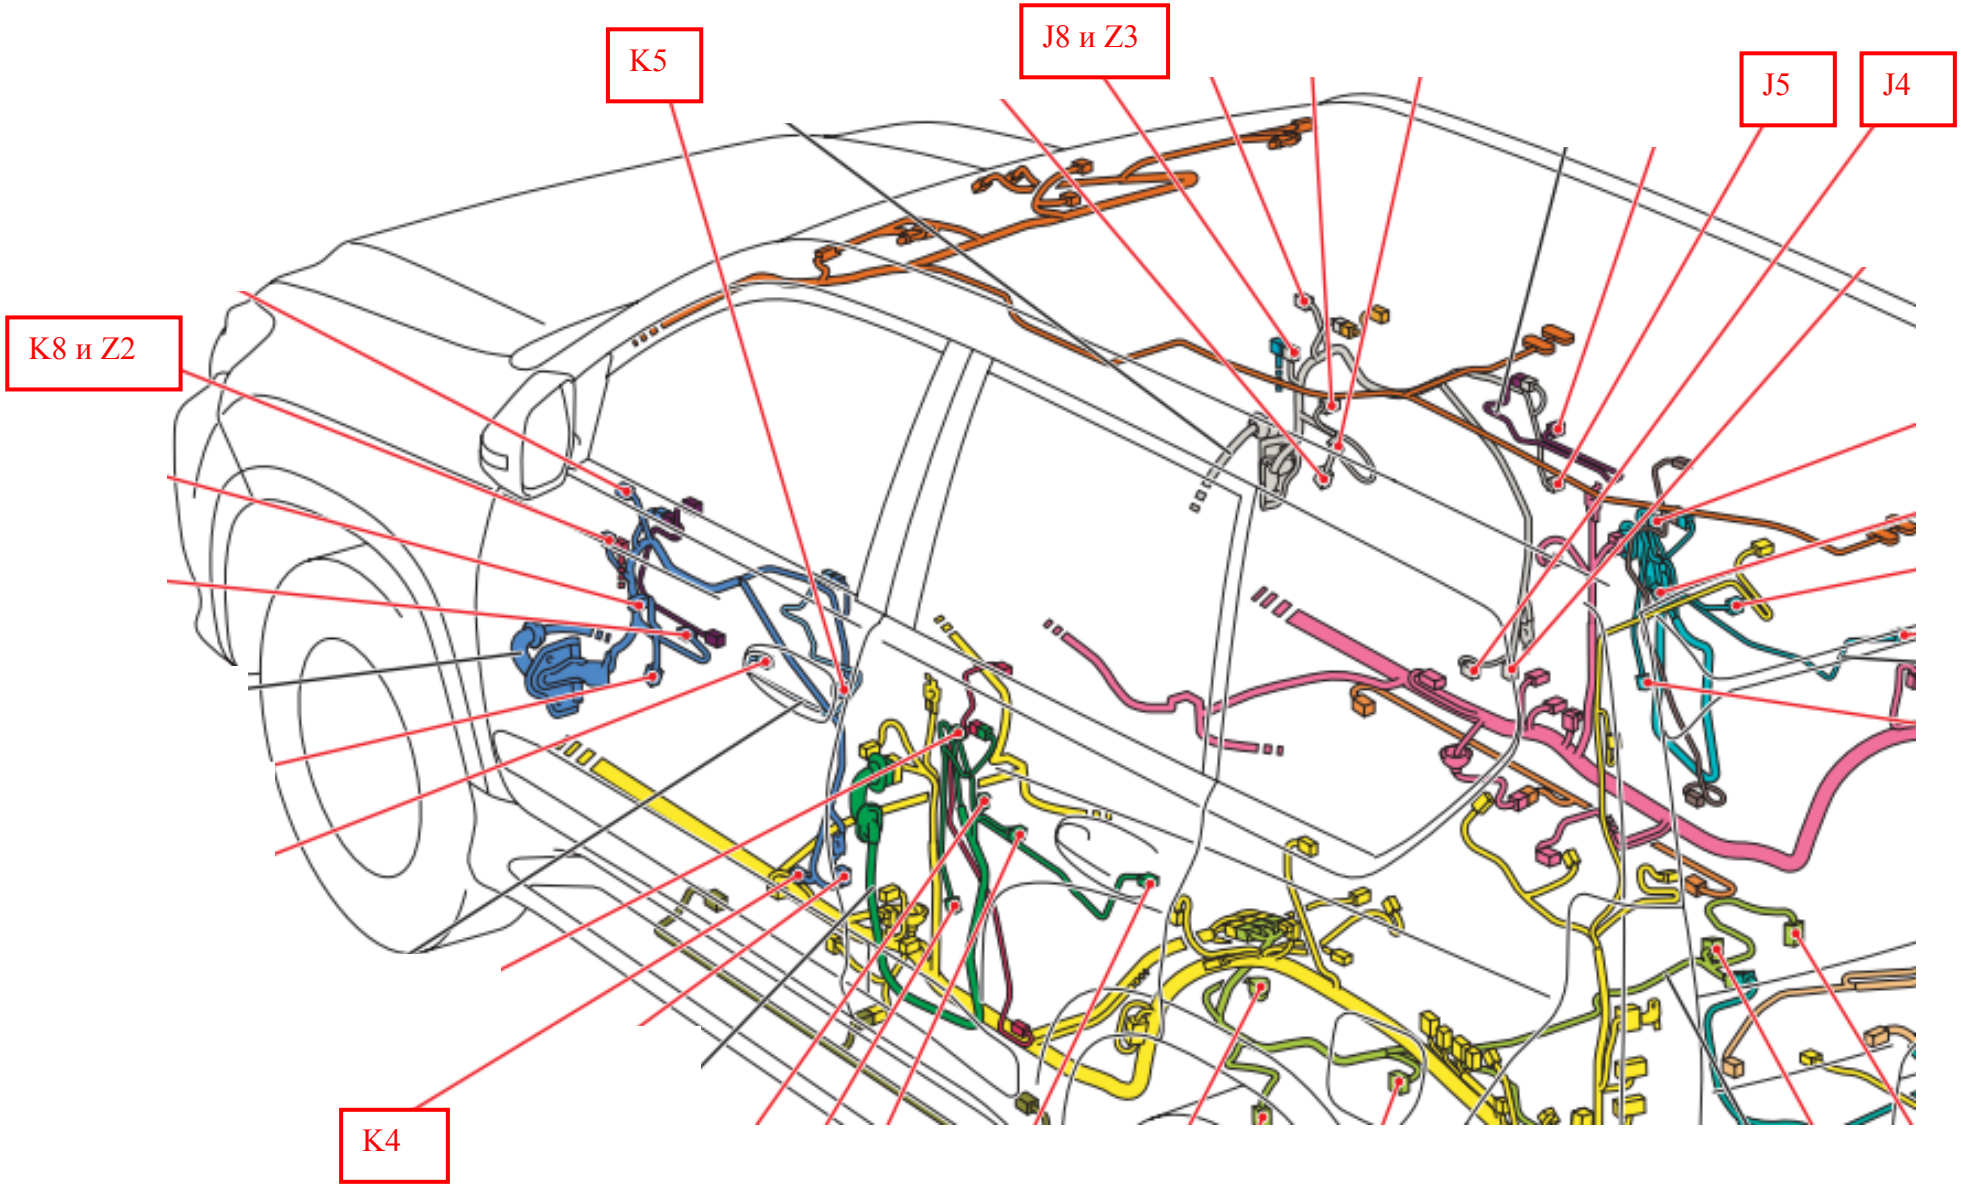

Для удобства подключения провода разъемов K4 и K5 проходят в одном жгуте рядом с разъемом K8/Z2 и подключаются в одной точке.