ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ ЗАМЕНА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. ЗАМЕНИТЕ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

a. Поднимите автомобиль. [*1]

Примечание

Установите автомобиль на подъемник таким образом, чтобы при подъеме он оставался в горизонтальном положении (следите за тем, чтобы угол наклона в продольном направлении автомобиля не превышал +/- -1°).

b. Снимите нижнюю крышку двигателя № 1.

c. Снимите левую заднюю защиту картера двигателя.

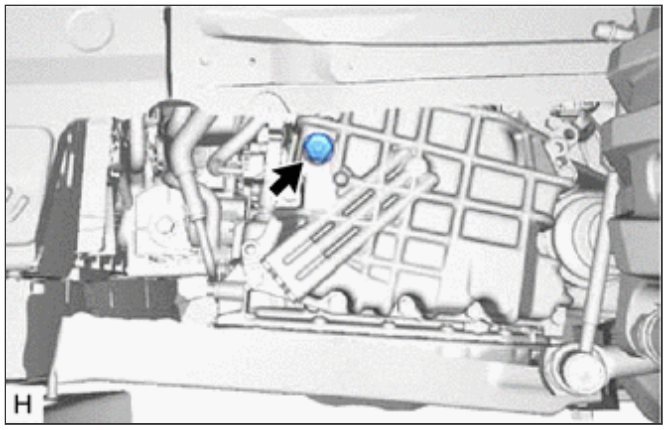

d. Снимите пробку наливного отверстия и прокладку с автоматической трансмиссии в блоке с главной передачей в сборе. [*2]

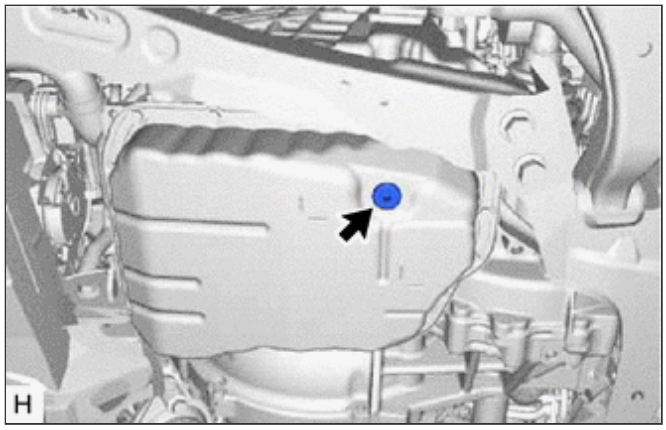

e. С помощью шестигранного торцевого ключа на 6 мм снимите пробку переливного отверстия с прокладкой с масляного поддона автоматической трансмиссии. [*3]

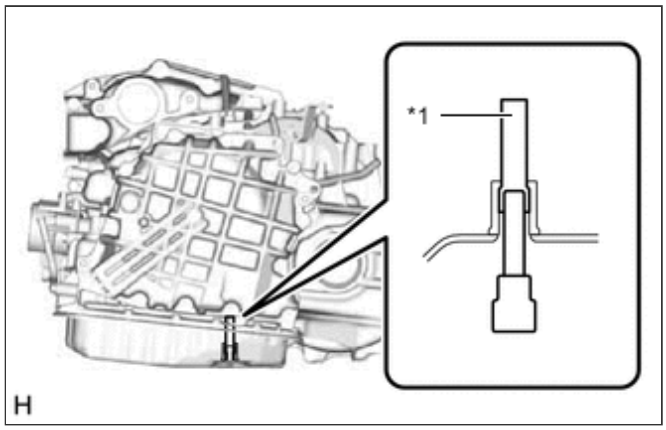

*1	Патрубок маслоналивной горловины трансмиссии № 1

f. С помощью торцевой шестигранной головки 6 мм снимите патрубок маслоналивной горловины трансмиссии № 1 с масляного поддона автоматической трансмиссии в сборе и слейте жидкость автоматической трансмиссии. [*4]

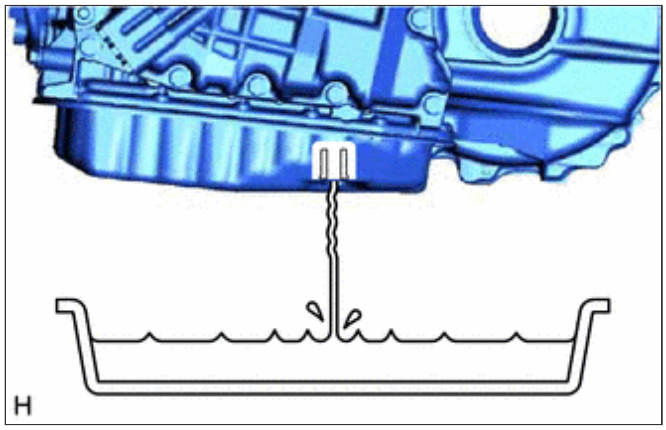

g. Измерьте объем слитой жидкости. [*5]

Технические советы

Добавьте такое же количество жидкости на шаге [*8].

h. С помощью шестигранного торцевого ключа на 6 мм установите патрубок маслоналивной горловины трансмиссии № 1 на масляный поддон автоматической трансмиссии. [*6]

Момент затяжки:
1,7 Н*м { 17 кгс*см, 15 фунт-сила-дюймов }

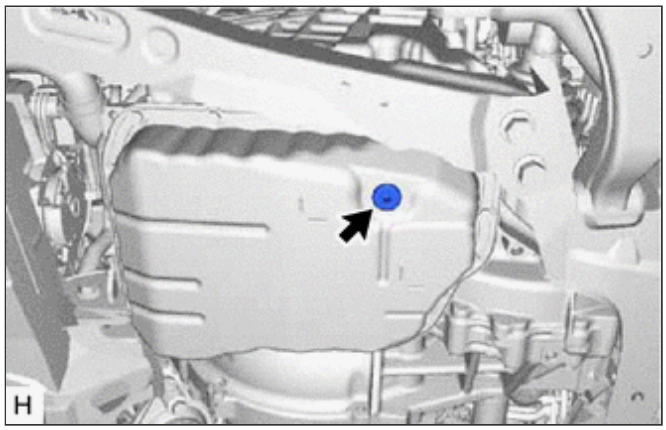

i. Временно установите прокладку и пробку переливного отверстия. [*7]

Технические советы

Повторно используйте старую прокладку, так как, для регулировки уровня жидкости пробка переливного отверстия будет сниматься снова.

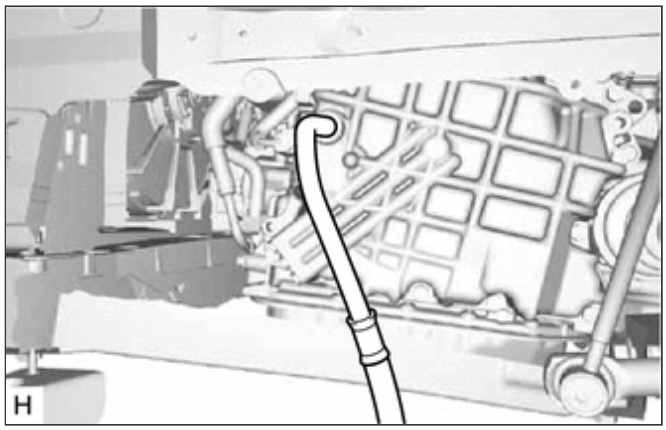

j. Добавьте через наливное отверстие такое же количество жидкости, какое было слито на шаге [*5]. [*8]

Примечание

Используйте фирменную жидкость для автоматических трансмиссий WS от компании Toyota.

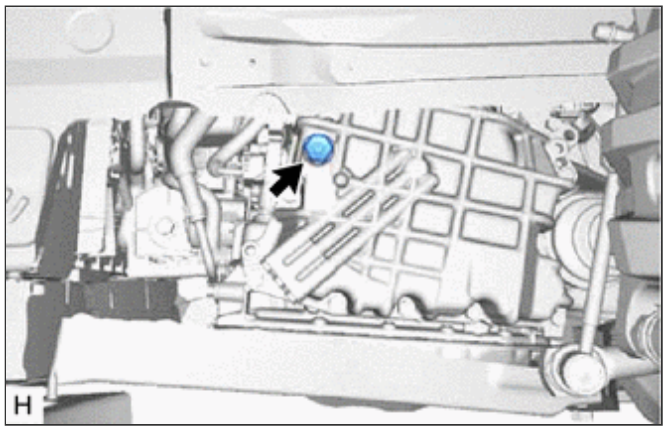

k. Во избежание пролива жидкости временно установите прокладку и пробку наливного отверстия. [*9]

Технические советы

Повторно используйте старую прокладку, так как, для регулировки уровня жидкости пробка наливного отверстия будет сниматься снова.

l. Опустите автомобиль. [*10]

m. Запустите двигатель. [*11]

n. Медленно переместите рычаг переключения передач из положения P в положение D, а затем верните в положение P. [*12]

o. Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение 30 с, чтобы прогреть его. [*13]

p. Выключите зажигание. [*14]

q. Повторите операции с [*1] по [*14].

r. Повторите операции с [*1] по [*10].

2. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ ЖИДКОСТИ (с использованием GTS)

3. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ ЖИДКОСТИ (без использования GTS)

4. УСТАНОВИТЕ ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ

5. СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ