

ДИНАМИК В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ СНЯТИЕ

Информация добавлена 08-08-2017 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ / ПРИМЕЧАНИЕ / УКАЗАНИЕ

Технические советы

- Порядок выполнения работ для левой и правой стороны одинаков.
- Ниже рассмотрен порядок выполнения работ для левой стороны.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. ОТСОЕДИНИТЕ ПРОВОД ОТ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВЫВОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Примечание

- После выключения зажигания двигателя следует подождать некоторое время, прежде чем отсоединять провод от вывода аккумуляторной батареи. Поэтому, прежде чем приступить к этой работе, обязательно ознакомьтесь с примечанием относительно отсоединения провода от вывода аккумуляторной батареи [Нажмите здесь](#).
- После подсоединения провода необходимо инициализировать некоторые системы [Нажмите здесь](#).

2. СНИМИТЕ ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ № 2 В СБОРЕ (для моделей с задним сиденьем № 2)

- a. Снимите заднее сиденье № 2 в сборе [Нажмите здесь](#).

3. СНИМИТЕ СПИНКУ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ № 1 В СБОРЕ

- a. Для выдвижного раздельного сиденья 60/40 с функцией облегчения посадки с левой стороны:
Снимите спинку заднего сиденья № 1 в сборе [Нажмите здесь](#).
- b. Для выдвижного раздельного сиденья 60/40 с функцией облегчения посадки с правой стороны:
Снимите спинку заднего сиденья № 1 в сборе [Нажмите здесь](#).

4. СНИМИТЕ ЗАДНЮЮ НАКЛАДКУ ПОРОГА ПОЛА № 1 (для моделей с задним сиденьем № 2)

[Нажмите здесь](#)

5. СНИМИТЕ ЛЕВУЮ ЗАДНЮЮ БОКОВУЮ ОПОРНУЮ НАКЛАДКУ (для моделей с задним сиденьем № 2)

[Нажмите здесь](#)

6. СНИМИТЕ ОПОРНУЮ НАКЛАДКУ ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

[Нажмите здесь](#)

7. СНИМИТЕ УПЛОТНИТЕЛЬ ОБШИВКИ ПРОЕМА ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

[Нажмите здесь](#)

8. СНИМИТЕ НАКЛАДКУ КРЕПЛЕНИЯ ПОЯСНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

[Нажмите здесь](#)

9. СНИМИТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ В СБОРЕ (для моделей с задней крышкой)

[Нажмите здесь](#)

10. СНИМИТЕ НАКЛАДКУ КРЕПЛЕНИЯ ПОЯСНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ № 1

[Нажмите здесь](#)

11. СНИМИТЕ ЗАЩЕЛКУ ОБЛИЦОВКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 1

[Нажмите здесь](#)

12. СНИМИТЕ КОЛПАЧОК КРЕПЛЕНИЯ ЗАДНЕЙ КРЫШКИ № 1 (для моделей без задней крышки)

[Нажмите здесь](#)

13. СНИМИТЕ ПЕРЕДнюю БОКОВУЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ НАКЛАДКУ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (для моделей с задней крышкой)

[Нажмите здесь](#)

14. СНИМИТЕ ЗАГЛУШКУ ВЕРХНЕГО ПОРУЧНЯ (для моделей с задним сиденьем № 2)

[Нажмите здесь](#)

15. СНИМИТЕ ВЕРХНИЙ ПОРУЧЕНЬ В СБОРЕ (для моделей с задним сиденьем № 2)

[Нажмите здесь](#)

16. СНИМИТЕ ЛЕВУЮ БОКОВУЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПАНЕЛЬ ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ

[Нажмите здесь](#)


17. СНИМИТЕ КОМПОНЕНТНЫЙ СТЕРЕОУСИЛИТЕЛЬ С КРОНШТЕЙНОМ В СБОРЕ

[Нажмите здесь](#)

18. СНИМИТЕ ДИНАМИК С КОРПУСОМ № 1 В СБОРЕ

а. Отсоедините разъем.

б. Выверните 5 болтов и снимите динамик с корпусом № 1.

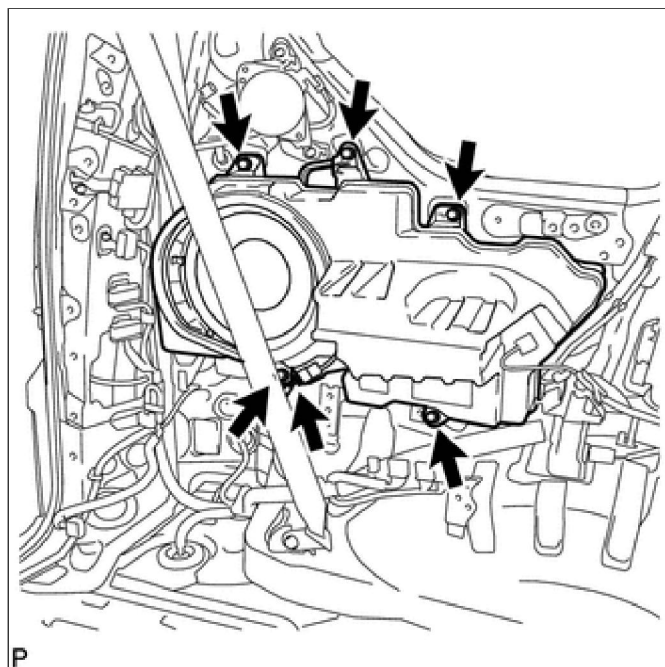

19. СНИМИТЕ ЛЕВУЮ ЗАДнюю БОКОВУЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПАНЕЛЬ В СБОРЕ

[Нажмите здесь](#)

20. СНИМИТЕ ЗАДНИЙ ГОЛОВНОЙ ДИНАМИК В СБОРЕ (для моделей с 14 динамиками)

а. Отсоедините разъем.

б. Выверните 2 болта и снимите задний головной динамик.

