


ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа. Также приводится вся специальная информация, связанная со сборкой, если она есть.

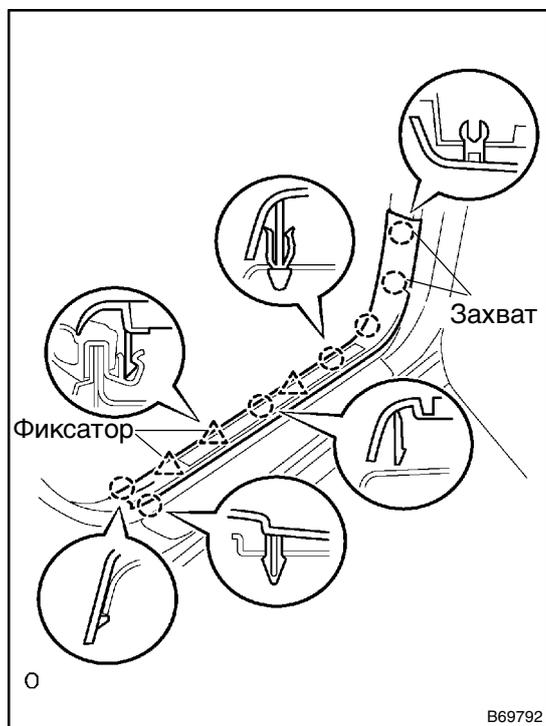

1. СНИМИТЕ ОПОРНУЮ НАКЛАДКУ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ

- (a) С помощью отвертки освободите 7 захватов и 3 фиксатора и снимите опорную накладку.


УКАЗАНИЕ:

Конец отвертки перед использованием следует изолировать лентой.

2. СНИМИТЕ ОПОРНУЮ НАКЛАДКУ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения работ такой же, как для правой стороны.

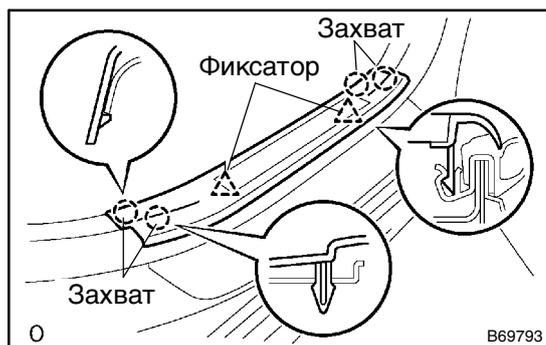

3. СНИМИТЕ ОПОРНУЮ НАКЛАДКУ ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ

- (a) С помощью отвертки освободите 4 захвата и 2 фиксатора и снимите опорную накладку.

УКАЗАНИЕ:


Конец отвертки перед использованием следует изолировать лентой.

4. СНИМИТЕ ОПОРНУЮ НАКЛАДКУ ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения работ такой же, как для правой стороны.

5. СНИМИТЕ УПЛОТНИТЕЛЬ ОБШИВКИ ПРОЕМА ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
6. СНИМИТЕ УПЛОТНИТЕЛЬ ОБШИВКИ ПРОЕМА ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
7. СНИМИТЕ УПЛОТНИТЕЛЬ ОБШИВКИ ПРОЕМА ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
8. СНИМИТЕ УПЛОТНИТЕЛЬ ОБШИВКИ ПРОЕМА ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

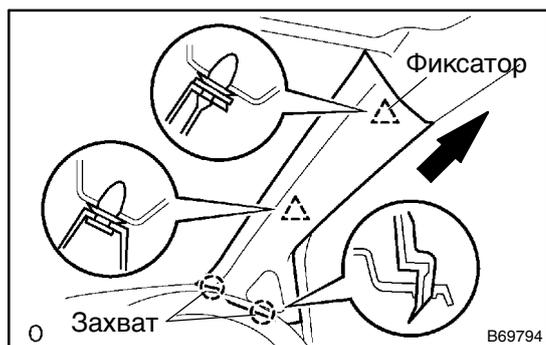

9. СНИМИТЕ ОБИВКУ ПРАВОЙ СТОЙКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

- (a) С помощью отвертки освободите 2 захвата и 2 фиксатора и снимите обивку, потянув ее вверх.

УКАЗАНИЕ:

Конец отвертки перед использованием следует изолировать лентой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При снятии обивки повреждается верхний фиксатор. Поэтому при установке обивки следует заменить поврежденный фиксатор новым.


- (b) Потяните обивку вверх и снимите ее с панели приборов.

- (c) С подушкой безопасности занавесочного типа: Защитите подушку безопасности занавесочного типа.

- (1) Тщательно укройте подушку куском ткани или нейлона размером 700 мм (27,56 дюйма) x 120 мм (4,72 дюйма) и закрепите края ткани клейкой лентой, как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Как только обивка стойки ветрового стекла будет снята, закройте подушку безопасности занавесочного типа защитным покрытием.

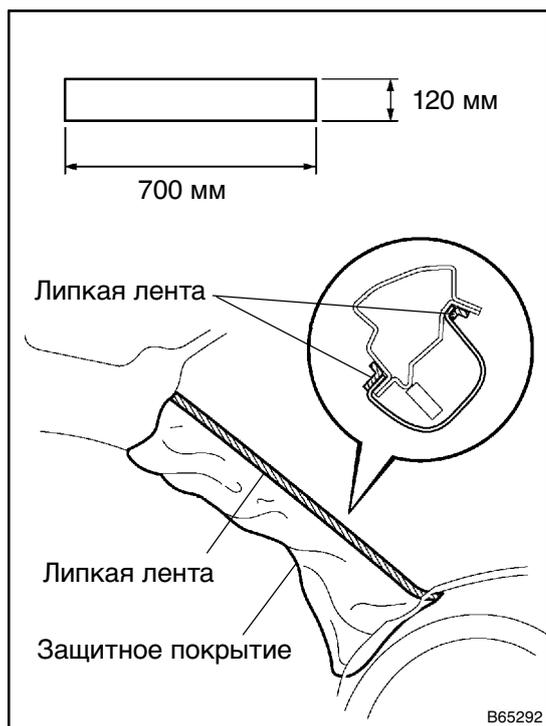

10. СНИМИТЕ ОБИВКУ ЛЕВОЙ СТОЙКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения работ такой же, как для правой стороны.

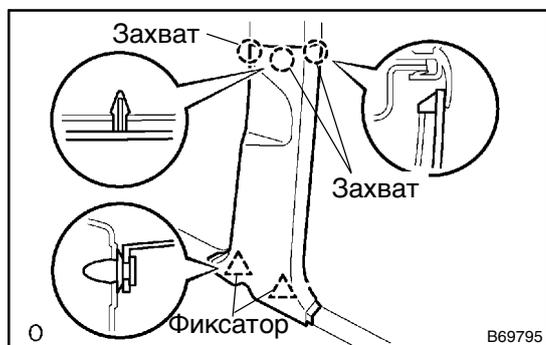


11. СНИМИТЕ НИЖНЮЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ НАКЛАДКУ ПРАВОЙ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ КУЗОВА

- (a) Снимите крышку напольного крепления.
 (b) Выкрутите болт и снимите передний ремень с катушкой и преднатяжителем в сборе со стороны напольного крепления.
 (c) Освободите 2 фиксатора и 3 захвата и снимите облицовочную накладку средней стойки кузова.

12. СНИМИТЕ НИЖНЮЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ НАКЛАДКУ ЛЕВОЙ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ КУЗОВА

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения работ такой же, как для правой стороны.

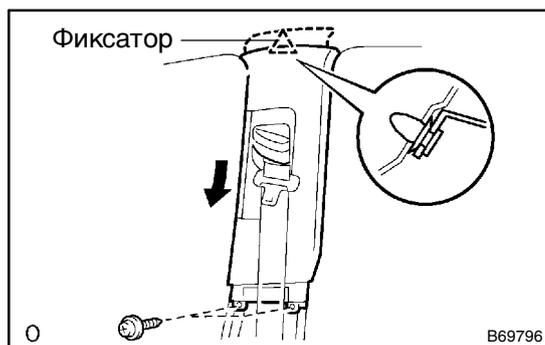


13. СНИМИТЕ ОБЛИЦОВОЧНУЮ НАКЛАДКУ ПРАВОЙ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ КУЗОВА

- (a) Выкрутите 2 винта.
- (b) Освободите фиксатор и снимите облицовочную накладку средней стойки кузова, потянув ее вниз.

14. СНИМИТЕ ОБЛИЦОВОЧНУЮ НАКЛАДКУ ЛЕВОЙ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ КУЗОВА

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения работ такой же, как для правой стороны.

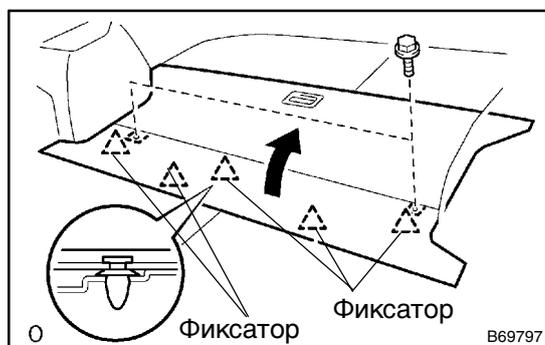

15. СНИМИТЕ ПАНЕЛЬ ПОЛКИ БАГАЖНИКА

- (a) Освободите фиксаторы и поверните вверх переднюю сторону панели полки багажника.
- (b) Выкрутите 2 болта и снимите панель полки багажника.

16. СНИМИТЕ ПРАВОЕ ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ В СБОРЕ (см. стр. 72-25, 72-34)

17. СНИМИТЕ ЛЕВОЕ ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ В СБОРЕ (см. стр. 72-19)

18. СНИМИТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ В СБОРЕ

19. СНИМИТЕ ПЕРЕДНЮЮ НАПОЛЬНУЮ КОРОБКУ ПОЛКИ БАГАЖНИКА

- (a) С помощью съемника фиксаторов освободите 2 фиксатора и снимите напольную коробку полки багажника.

20. СНИМИТЕ ЗАДНЮЮ НАПОЛЬНУЮ КОРОБКУ ПОЛКИ БАГАЖНИКА

- (a) С помощью съемника фиксаторов освободите 2 фиксатора и снимите напольную коробку полки багажника.

21. СНИМИТЕ ПАНЕЛЬ ПОЛКИ БАГАЖНИКА №2

- (a) Отверните 4 гайки и снимите панель полки багажника.

22. СНИМИТЕ ПАНЕЛЬ ПОЛКИ БАГАЖНИКА №3

- (a) Отверните 2 гайки и снимите панель полки багажника.

23. СНИМИТЕ УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРИ БАГАЖНИКА

24. СНИМИТЕ ПРАВУЮ БОКОВУЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ КОРОБКУ ПОЛКИ БАГАЖНИКА

- (a) Снимите фиксатор.
- (b) С помощью съемника фиксаторов освободите 2 фиксатора и снимите боковую облицовочную коробку полки багажника.


25. СНИМИТЕ ЛЕВУЮ БОКОВУЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ КОРОБКУ ПОЛКИ БАГАЖНИКА

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения работ такой же, как для правой стороны.

26. СНИМИТЕ ОТДЕЛОЧНУЮ ПЛАСТИНУ ЗАДНЕГО ПОЛА

- (a) С помощью съемника фиксаторов освободите 2 фиксатора и снимите отделочную пластину.

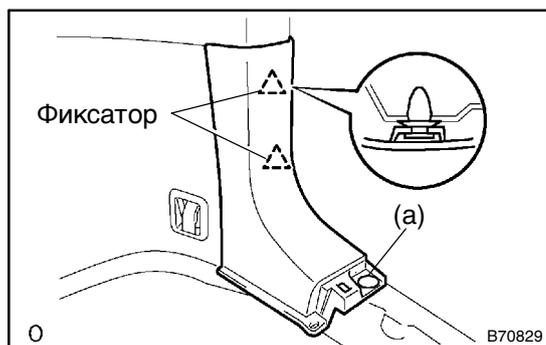

27. СНИМИТЕ ПРАВУЮ БОКОВУЮ ОТДЕЛОЧНУЮ ПЛАСТИНУ ЗАДНЕГО ПОЛА

- (a) С помощью съемника фиксаторов освободите фиксатор.
- (b) С помощью отвертки освободите 2 фиксатора и снимите боковую отделочную пластину заднего пола.


УКАЗАНИЕ:

Конец отвертки перед использованием следует изолировать лентой.

28. СНИМИТЕ ЛЕВУЮ БОКОВУЮ ОТДЕЛОЧНУЮ ПЛАСТИНУ ЗАДНЕГО ПОЛА

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения работ такой же, как для правой стороны.

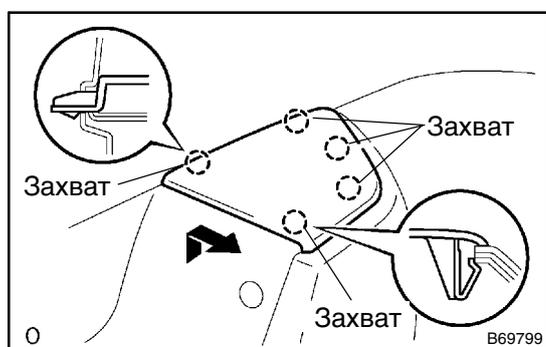


29. СНИМИТЕ ПРАВУЮ БОКОВУЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ НАКЛАДКУ ПОЛКИ БАГАЖНИКА

- (a) С помощью съемника освободите 5 захватов и снимите облицовочную накладку, потянув ее внутрь автомобиля.

30. СНИМИТЕ ЛЕВУЮ БОКОВУЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ НАКЛАДКУ ПОЛКИ БАГАЖНИКА

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения работ такой же, как для правой стороны.

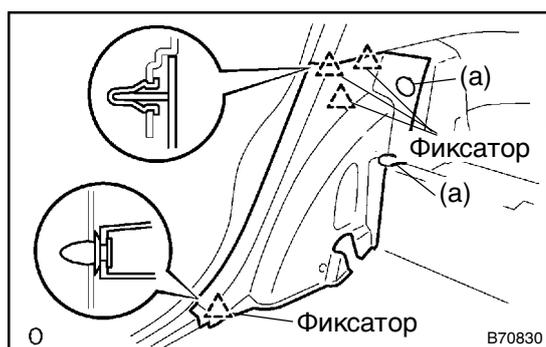

31. СНИМИТЕ ПРАВУЮ БОКОВУЮ НАКЛАДКУ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

- (a) Выкрутите болт и извлеките ремень в сборе из напольного крепления.
- (b) С помощью съемника фиксаторов освободите 2 фиксатора.
- (c) С помощью отвертки освободите 4 фиксатора и снимите боковую накладку.

УКАЗАНИЕ:

Конец отвертки перед использованием следует изолировать лентой.


32. СНИМИТЕ ЛЕВУЮ БОКОВУЮ НАКЛАДКУ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения работ такой же, как для правой стороны.

33. СНИМИТЕ КАНАТНЫЙ КРЮК

- (a) Выкрутите 4 болта и снимите 4 крюка.

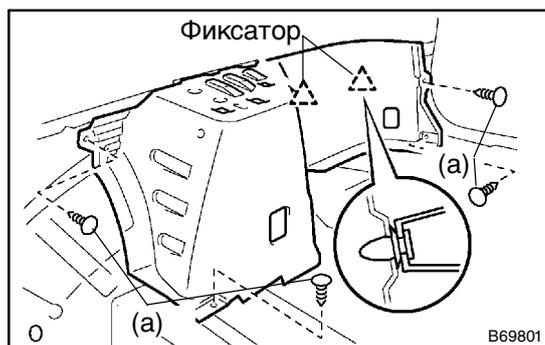

34. СНИМИТЕ ПРАВУЮ БОКОВУЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПАНЕЛЬ ПОЛКИ БАГАЖНИКА В СБОРЕ

- (a) С помощью съемника фиксаторов освободите 4 фиксатора.
- (b) С помощью отвертки освободите 2 фиксатора и снимите боковую панель.


УКАЗАНИЕ:

Конец отвертки перед использованием следует изолировать лентой.

35. СНИМИТЕ ЛЕВУЮ БОКОВУЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПАНЕЛЬ ПОЛКИ БАГАЖНИКА

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения работ такой же, как для правой стороны.

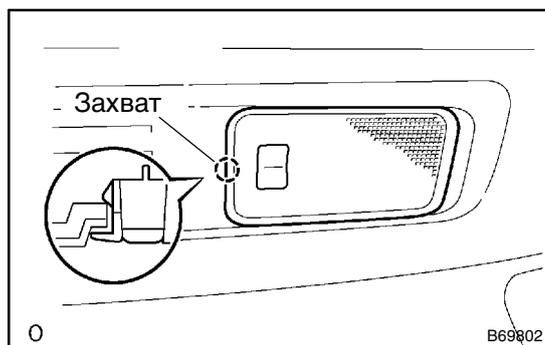


36. СНИМИТЕ ЛАМПУ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА №2 В СБОРЕ

- (a) С помощью отвертки освободите захват и снимите лампу освещения салона.

УКАЗАНИЕ:

Конец отвертки перед использованием следует изолировать лентой.

- (b) Отсоедините разъем лампы освещения салона.

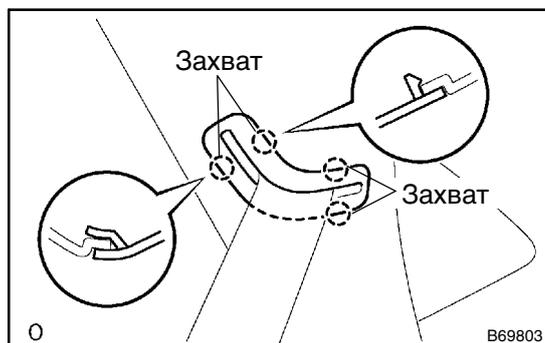

37. СНИМИТЕ ВНУТРЕНнюю ПРАВУЮ БОКОВУЮ ОБЛИЦОВКУ КРЫШИ В СБОРЕ

- (a) С помощью отвертки освободите захваты и снимите держатель.

УКАЗАНИЕ:

Конец отвертки перед использованием следует изолировать лентой.

- (b) С помощью отвертки освободите захваты и снимите крышку отверстия.

УКАЗАНИЕ:

Конец отвертки перед использованием следует изолировать лентой.


- (c) Выкрутите 3 болта.

- (d) С помощью съемника фиксаторов освободите 2 фиксатора.

- (e) С помощью отвертки освободите 8 фиксаторов и снимите боковую облицовку крыши.

УКАЗАНИЕ:


Конец отвертки перед использованием следует изолировать лентой.

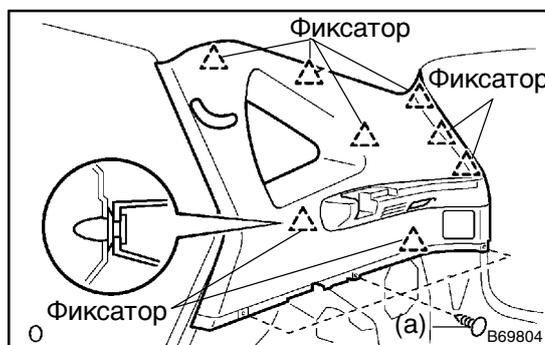

38. СНИМИТЕ ВНУТРЕНнюю ЛЕВУЮ БОКОВУЮ ОБЛИЦОВКУ КРЫШИ В СБОРЕ

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения работ такой же, как для правой стороны.

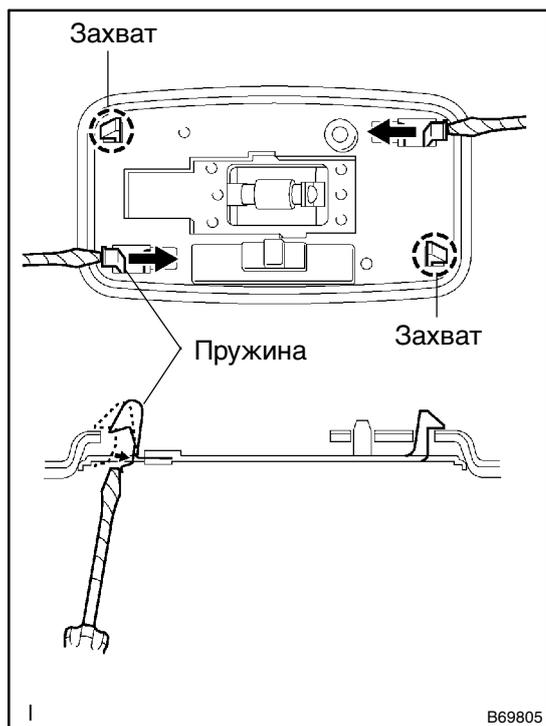

39. СНИМИТЕ ЛАМПУ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА №1 В СБОРЕ

(a) С помощью отвертки снимите крышку лампы.

УКАЗАНИЕ:


Конiec отвертки перед использованием следует изолировать лентой.

(b) С помощью отвертки освободите 4 захвата и снимите лампу освещения салона, как показано на рисунке.

УКАЗАНИЕ:

Конiec отвертки перед использованием следует изолировать лентой.

(c) Отсоедините разъем лампы освещения салона.

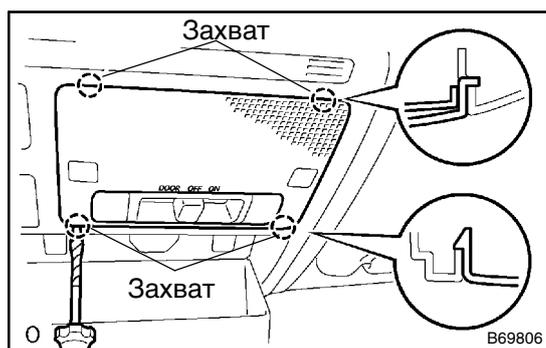


40. СНИМИТЕ ЛАМПУ НАПРАВЛЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ В СБОРЕ

(a) С помощью отвертки снимите крышку лампы.

УКАЗАНИЕ:

Конiec отвертки перед использованием следует изолировать лентой.

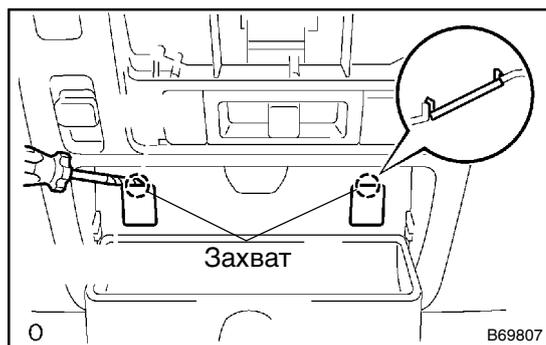


(b) С помощью отвертки освободите 2 захвата и снимите крышку, как показано на рисунке.

УКАЗАНИЕ:

Конiec отвертки перед использованием следует изолировать лентой.

(c) Выкрутите 4 винта.

(d) Отсоедините разъем лампы направленного освещения и снимите ее.

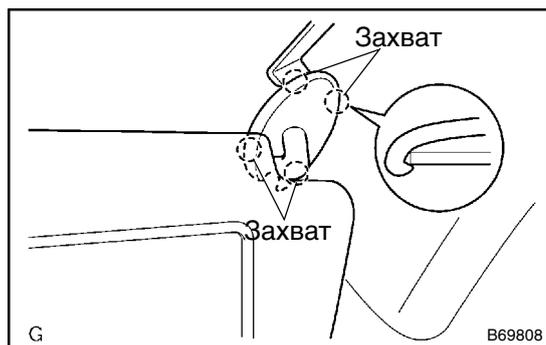

41. СНИМИТЕ ПРАВЫЙ ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЙ КОЗЫРЕК В СБОРЕ

(a) С помощью съемника молдинга освободите 4 захвата и снимите крышку кронштейна противосолнечного козырька.


(b) Выкрутите 2 винта.

(c) Отсоедините разъем и снимите противосолнечный козырек.

42. СНИМИТЕ ЛЕВЫЙ ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЙ КОЗЫРЕК В СБОРЕ

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения работ такой же, как для правой стороны.

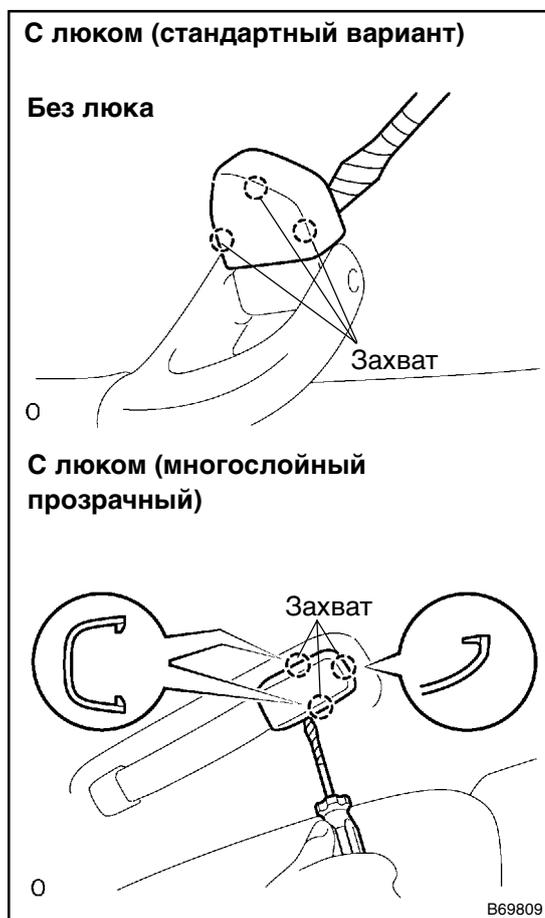**43. СНИМИТЕ ВЕРХНИЙ ПОРУЧЕНЬ**

- (a) С помощью отвертки освободите 6 захватов и снимите крышки верхних поручней.


УКАЗАНИЕ:

Конец отвертки перед использованием следует изолировать лентой.

- (b) Выкрутите 2 винта и снимите поручень.


УКАЗАНИЕ:

При снятии верхнего поручня следите за тем, чтобы от него не отделились винты.

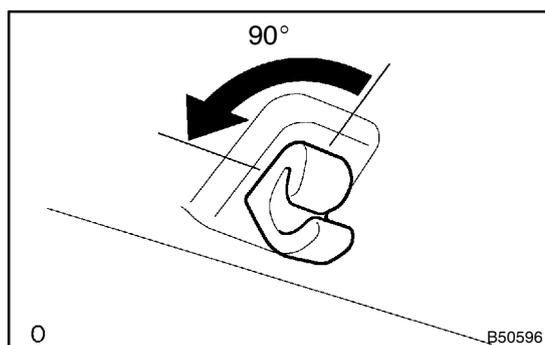**44. СНИМИТЕ ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОТИВОСОЛНЕЧНОГО КОЗЫРЬКА**

- (a) Снимите держатель противосолнечного козырька, повернув его на 90° против часовой стрелки.


45. СНИМИТЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МОЛДИНГ ПРОЕМА ЛЮКА (С ЛЮКОМ)

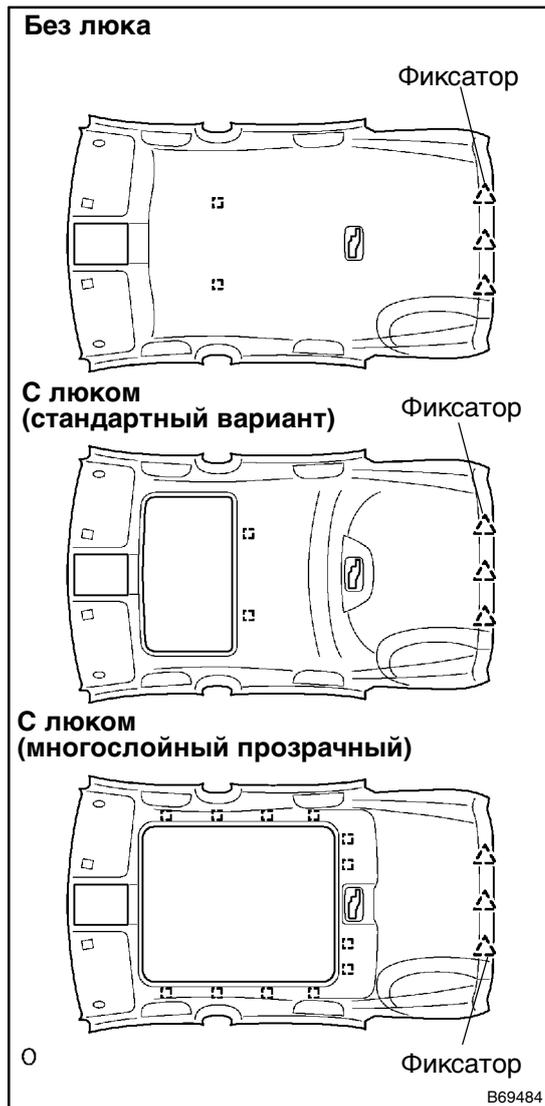**46. СНИМИТЕ ОБИВКУ КРЫШИ В СБОРЕ**



- (a) С помощью съемника фиксаторов освободите 3 фиксатора и снимите обивку.

Без люка

Двухсторонняя клейкая лента

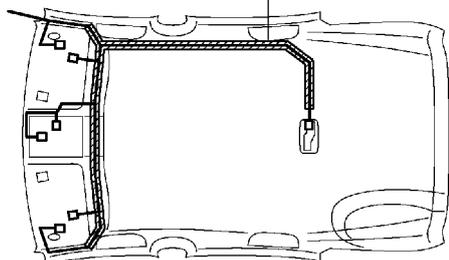**С люком (стандартный вариант)**

Двухсторонняя клейкая лента

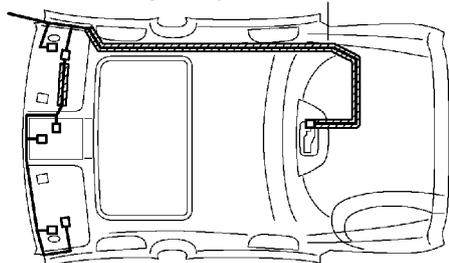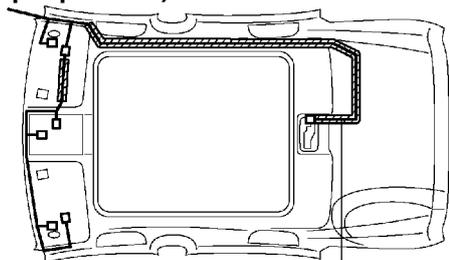**С люком (многослойный прозрачный)**

D Двухсторонняя клейкая лента

B69485

47. УСТАНОВИТЕ ОБИВКУ КРЫШИ В СБОРЕ

- (a) Совместите отметки, а затем закрепите жгут проводов двухсторонней клейкой лентой.

УКАЗАНИЕ:

Следите за тем, чтобы при снятии отслаивающейся бумаги к клейкой части не пристали загрязнения и посторонние предметы.

- (b) Приложите жгут проводов вдоль клейкой части.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Надежно присоедините жгут проводов крыши.

- (c) Закрепите обивку крыши 3 фиксаторами.