

Bellezza

TOTAL INTERIOR COORDINATION

シートカバー取付説明書

UCF30 / UCF31 セルシオ

H12/8～H15/7

品番 5208



このたびはベレッツァシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※お客様へ※

取り付けの際には、本取付説明書を読んでから作業を行ってください。
この取付説明書と弊社発行の保証書は、取付後必ずなくさないように保管してください。

※取扱店様へ※

この取付説明書は、取り付け後必ずお客様にお渡しください。
また別紙にて保証書がございますので、必ず《販売日/店舗印》を捺印し、お客様にお渡しください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地の伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ

ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。


※製品の保証に関して※

本製品には別紙にて保証内容、条件等を記載した保証書をつけております。

保証書の再発行は行いませんので、紛失されますと保証対応外となります。

取付説明書と一緒になくさないように大切に保管して下さい。

※パーツ構成

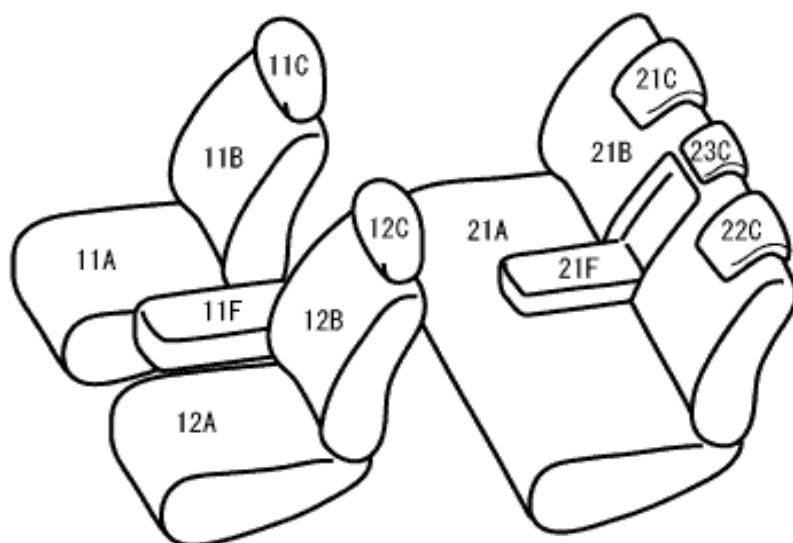

パーツ点数 15点

※取付に必要な工具



- ・ソケットレンチセット
(7/12/14mmボックスレンチ)
- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー
- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし

※付属品



- ・取り付け補助用ヘラ
- ・S字フック

※取付補助パーツ



- ・作業用グローブ(軍手代用可)

取付時のワンポイントアドバイス

背もたれ



1、カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せませす。



2、裏返したカバーを少しずつ表に戻しながら①・②の順で左右均等に下ろして下さい。



3、4 背もたれ側面のカバーを、画像の①・②の順番に純正シートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。



4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、引き出したカバーのマジックテープを固定します。



7、シートとカバーのWステッチ部が合い、キレイに取付出来ました。

背もたれのヘッドレスト差し込み部に関して

弊社のシートカバーはヘッドレストの差し込み口を外に出さない構造のカバーになります。



1、背もたれのヘッドレストのプラスチック部は外へ出さずに取付を行って下さい。



2、画像の状態でご使用下さい。

ヘッドレスト



1、カバーを半程裏返し被せませす。



2、左右均等に少しずつカバーを表へ返します。この際にムリに力を加えてカバーを破らない様に注意して下さい。



3、カバーと本体のラインを合わせ背もたれより取り外し所定の方法で固定します。

紐の結び方



1、座面等についている紐と紐の結び方を説明します。片方の紐の先端に輪を作ります。



2、1で作った輪の中に、もう一方の紐を通します。



3、2で通した紐でもう1つ輪を作り、その中を通します。※番号参照



4、画像の①の箇所の紐を引っ張り固定します。

1列目座面(11A/12A)



1、はじめに、背もたれ裏側のシート下に巻き込んでいる純正生地を外します。四角部のフックがシート下に引っ掛けて固定してあります。



2、カバーを裏返し被せます。



3、カバー内側面・前方のゴムバンドの先端に、付属のS字フックを取り付けます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、付属のヘラを使用して、プラスチック部へカバーを入れ込みます。



6、カバー前方のバンドに取り付けたS字フックを、座面裏側の金属部に引っ掛け固定します。



7、内側面のバンドのS字フックも同様にシート側面のく金属部に引っ掛け固定します。



8、四角部のカバーは、背もたれカバーと固定するので、入れ込まずこのままの状態にしてください。



9、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、カバーを裏返し、ヘッドレストをカバーの穴で逃し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。



2、裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろして下さい。



3、座面-①で外した純正生地をカバーの中に入れ込みます。



4、背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。
※画像は他の車種です。



5、座面-⑧のカバーのマジックテープと背もたれ下部のカバーのマジックテープを張り合わせ固定します。



6、マジックテープを張り合わせたカバーを座面との隙間に入れ込みます。



7、入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



8、引き出したカバーのマジックテープと背面のマジックテープを張り合わせ固定します。

1列目背もたれ(11B/12B) つづき



9、背面下部(バックポケット下側)のカバー先端のゴムバンドにS字フックを取り付けます。



10、取り付けしたS字フックを、座面裏側の金属部に引っ掛け固定します。



11、ヘッドレスト部のマジックテープを貼り合わせ固定します。



12、完成です。



13、助手席側も同様に取り付け、内側面のシートスイッチとカバーの穴位置を正確に合わせます。

1列目コンソール(11F)



1、カバーを前から被せます。



2、生地伸びを利用し、吹き出し口の下部にカバーを被せます。



3、カバー前方のバンドは開閉レバーの上に通して下さい。



4、完成です。

2列目座面(21A)



1、シート前方のフックを外し、矢印の方向にシートを取り外します。



2、フックは、3箇所固定されています。



3、シートを車外に取り出し、カバーを前から矢印の方向に被せます。



4、シートの角にしっかりとカバーを被せます。



5、シートを裏返し、カバー側面のゴムバンドにS字フックを取り付け、シートの金属部に引っ掛け固定します。



6、シートの中心部の後方(アームレスト下部の位置)のバンドは、各々を引っ掛け固定します。



7、フックを全て固定した画像



8、完成です。背もたれにカバーを被せた後、車両に戻します。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、アームレストを倒し、格納部のプラスチックカバーを手前に引き出し取り外します。
※プラスチックカバーはアームレストと固定されており、完全には取り外しできません。



2、四角部(計3ヶ所)のヘッドレストとシートを固定しているボルトとナットをソケットレンチで緩め取り外します。
※ボルト・ナットサイズ(12mm)



3、外側のヘッドレストを取り外し、ヘッドレスト奥のプラスチックカバーを内張りはがしやヘラで取り外します。




4、中のナットをソケットレンチで緩め取り外します。
※ナットサイズ(12mm)



5、シートベルトを固定しているボルト(計3ヶ所)をソケットレンチで取り外します。
※ボルトサイズ(14mm)



6、真ん中のシートベルトバックルのカバー接続を外します。

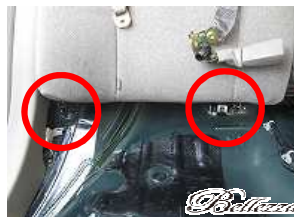

7、背もたれ下部の奥のボルト(計4ヶ所)をソケットレンチで取り外します。
※ボルトサイズ(12mm)



8、背もたれをと前に倒し取り外します。



9、シートベルトのガイドのネジをプラスドライバーで緩め取り外します。



10、丸部を先の細いマイナスドライバー等で押し、ベルトを挟んでいるカバーの固定を解除し、ベルトを外します。



11、ガイドを取り外した画像



12、センターのシートベルト部も同様に取り外します。



13、車外に取り出し、シートを裏返し、丸部のボルトをソケットレンチで外し、アームレスト本体を取り外します。
※ナットサイズ(12mm)



14、カバーを背もたれ上部から被せます。



15、シート下部の角にしっかりとカバーを被せます。



16、シートを裏返し、カバー端のゴムバンドにS字フックを取り付け、シートの金属部に引っ掛け固定します。



17、シートベルトのガイドのネジを通す切れ込みをカッターナイフ等に入れます。



18、取り外したガイドを元に戻します。




19、完成です。助手席側も同様に取り付けます。

2列目背もたれ(21B) 別パーツ



1、アームレスト奥の純正生地にカバーを取り付けます。カバーの丸穴が上面にくるように被せます。

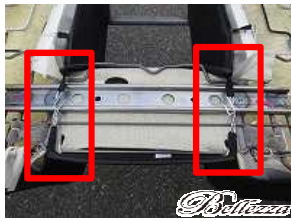

2、背もたれを裏返し、左右のバンドに各々S字フックを取り付け、フックどうしを引っ掛け固定します。



3、完成です。

2列目アームレスト(21F)



1、側面のプラスチックカバーのナットをソケットレンチで緩め外します。
※ナットサイズ(7mm)



2、プラスチックカバー内側のネジをプラスドライバーで緩め外します。



3、上フタの根元のネジをプラスドライバーで緩め外し、上フタ本体を取り外します。



4、小物入れ前方のネジを緩めます。
※ネジは緩めるだけで、取り外さないで下さい。



5、カバーをアームレスト前方から被せます。



6、ヘラを使用し、アームレスト本体と小物入れとの隙間にカバーを入れ込みます。



7、本体の完成です。



8、上フタにカバーを被せます。



9、フタのロック部は、バンドを画像のように引っ掛け固定します。



10、取り外した反対の手順で上フタと本体を取り付けます。



11、背もたれに取り付け完成です。



※注意事項※
カバーの厚みにより、上フタがロックしにくくなります。フタを固定する際は、上から押さえつけ固定して下さい。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/23C)



1、カバーを半分ほど裏返し、シートのラインに合わせながら、しっかりとカバーを被せます。
※背もたれより取り外さずに作業を行うとスムーズに取付け出来ます。



2、裏返したカバーを少しずつ表に戻しながら①・②の順で左右均等に下ろして下さい。



3、側面のカバーを内側に折り返します。



4、前方のカバーを後ろに回します。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/23C) つづき



5、後ろに回したカバーのマジックテープとヘッドレスト後ろにマジックテープと貼り合わせ固定します。



6、完成です。



7、後席の外側のヘッドレストも、形状は異なりますが、前席と同様に取り付けます。



8、センターヘッドレストは、本体を起し、カバーを上から被せます。



9、側面のボタン部とカバーの穴位置を合わせ、生地伸びを利用し、ボタンの台座の下にカバーを入れ込みます。



10、入れ込んだ画像



11、完成です。

完成図



〒595-0053

大阪府泉大津市青葉町2-7

CSマーケティング株式会社

TEL: 0725-32-2801 FAX: 0725-32-2802

MAIL: info@csmarketing.jp

HP: <http://www.bellezza-cs.com/>

TOTAL INTERIOR COORDINATION