


ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ДАТЧИК ВЫСОТЫ ПОДВЕСКИ



ЗАМЕНА

650U5-01

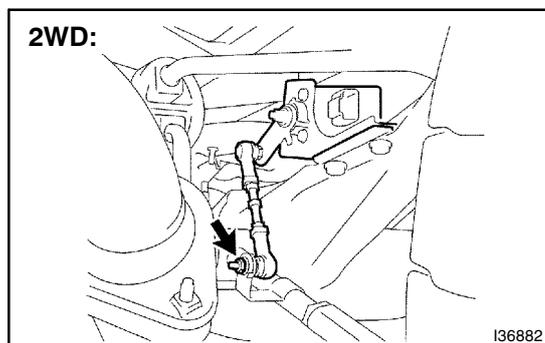


1. СНИМИТЕ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ДАТЧИК ВЫСОТЫ ПОДВЕСКИ


- (a) Отсоедините разъем.
- (b) Отверните гайку и отсоедините тягу датчика высоты подвески.

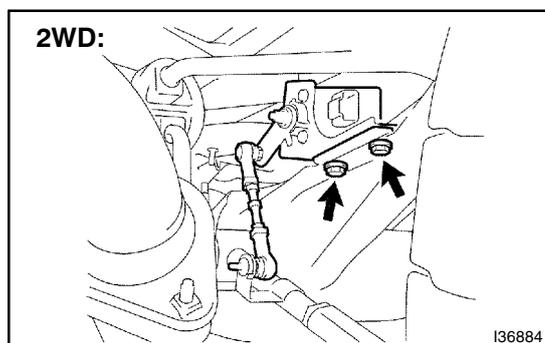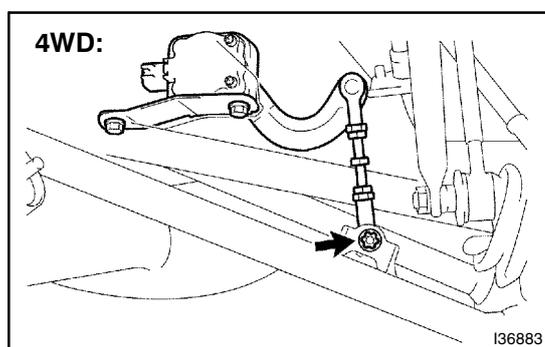

- (c) 2WD:
Отверните 2 гайки и снимите задний правый датчик высоты подвески в сборе.

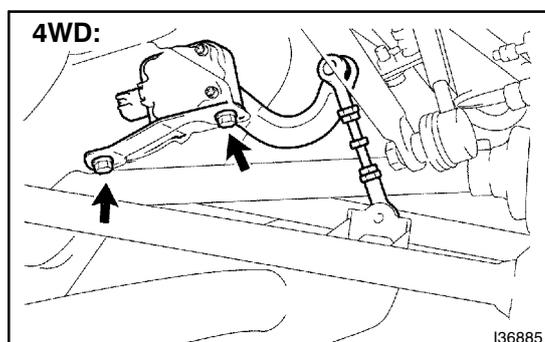


- (d) 4WD:
Выверните 2 болта и снимите задний правый датчик высоты подвески в сборе.

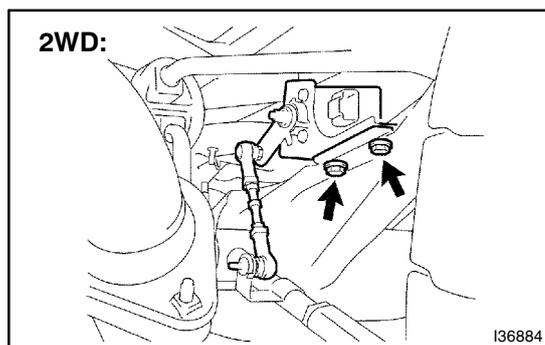

2. УСТАНОВИТЕ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ДАТЧИК ВЫСОТЫ ПОДВЕСКИ


(a) 2WD:

Установите задний правый датчик высоты подвески в сборе и закрепите его 2 гайками.

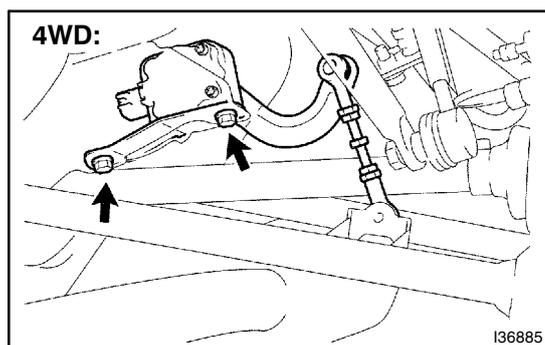


(b) 4WD:

Установите задний правый датчик высоты подвески в сборе и закрепите его 2 болтами.

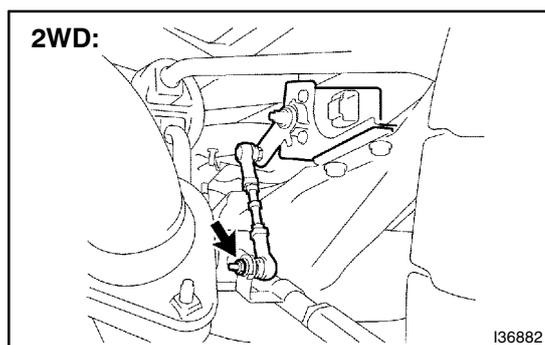

(c) Установите тягу датчика высоты подвески гайкой.
Момент затяжки: 5,4 Н·м (55 кгс·см, 48 фунт-сила-дюймов)

(d) Подсоедините разъем.

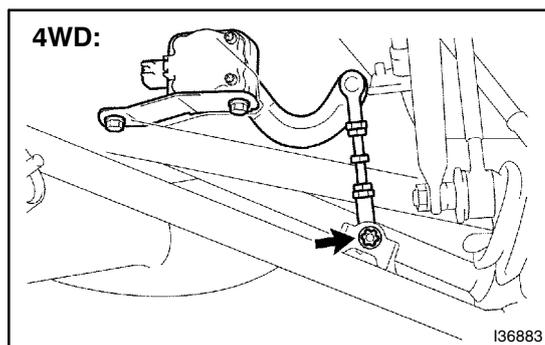

3. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ НАПРАВЛЕНИЕ СВЕТА ФАР (см. стр. 65-19)