


**Система трёхмерного звука "Mark Levinson Premium Surround"**

- В системе "Mark Levinson Premium Surround" используется многофункциональный дисплей, встроенный в панель управления электронным тюнером AM/FM с 6-дисковым проигрывателем DVD дисков и кассетной декой\*1 или встроенный в панель управления электронным тюнером AM/FM с многодисковым проигрывателем компакт-дисков и кассетной декой\*2, а также - усилитель "Mark Levinson" и акустическая система из 14 громкоговорителей.
- Многоканальная система "Mark Levinson Multi-Channel Sound"\*1 используется для воспроизведения дисков DVD. Система реалистично воспроизводит звук по глубине и фронту, сопровождая движение объектов при воспроизведении фильмов формата DVD.

## ❖ ДЛ Я СП РА В К И ❖

\*1 : Модели для всех стран за исключением отдельных рынков

\*2 : Модели для рынков за исключением п.1

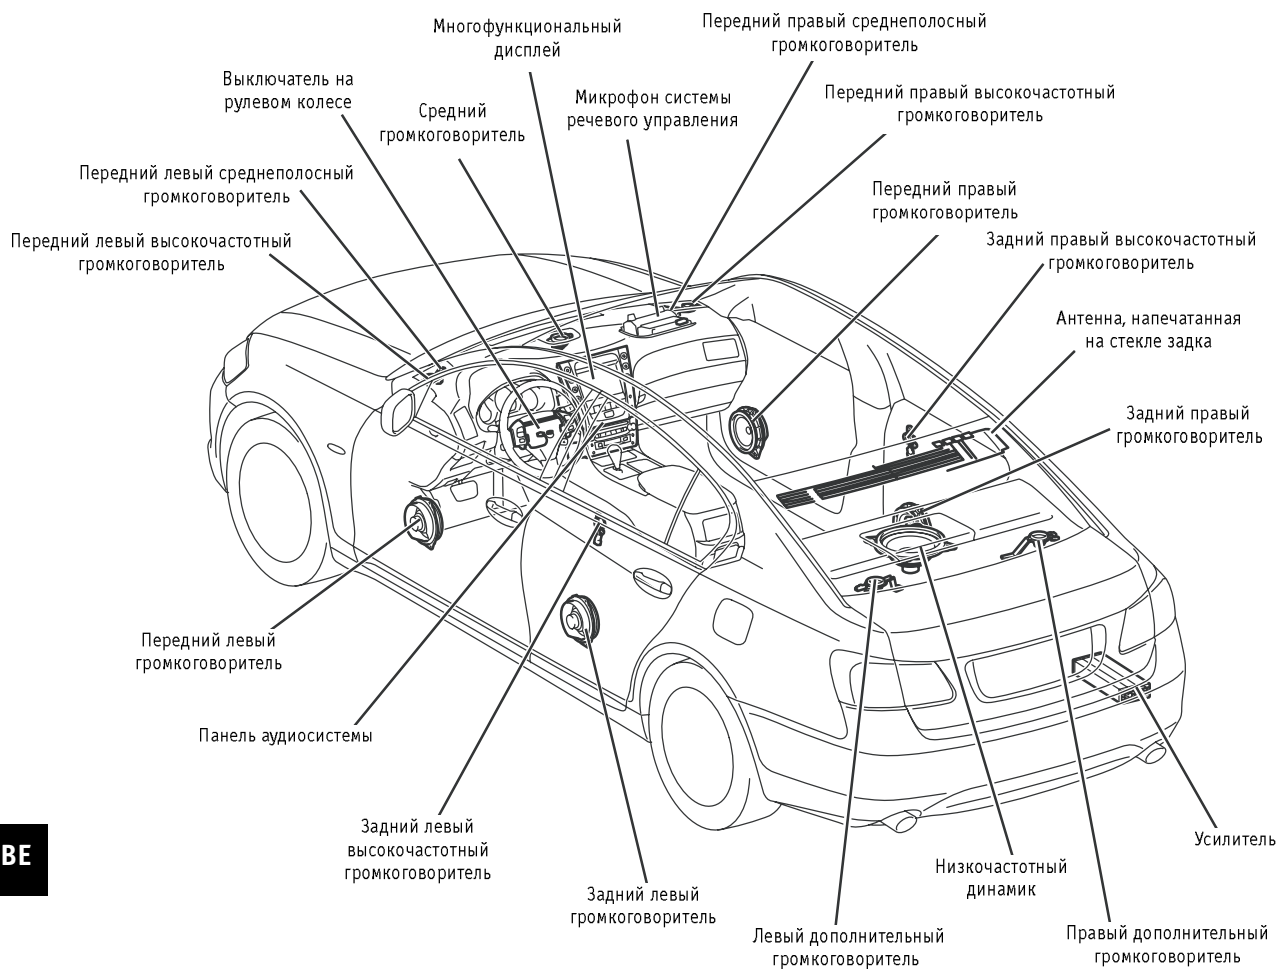

Акустическая система "Mark Levinson Premium Surround"

Примечание: Представленный рисунок не является точным изображением системы

A4270126E

## Громкоговоритель

- В акустической системе "Mark Levinson Premium Surround" применяется 14 громкоговорителей. Для системы "Super Live Sound" используется 10 громкоговорителей.

### Технические данные громкоговорителей системы "Mark Levinson Premium Surround"

| Предмет/<br>наименование<br>громкоговорителя      | Средний<br>громкоговори-<br>тель                 | Передний<br>высокочастотный<br>громкоговоритель         | Передние/задние<br>громкоговори-<br>тели                                     | Задний<br>высокочастот-<br>ный<br>громкоговори-<br>тель                      | Вспомогатель-<br>ный<br>громкоговори-<br>тель                | Сверхнизко-<br>частотный<br>динамик       |
|---|--|---|--|--|--|---|
| Место<br>расположения                             | Средняя<br>верхняя часть<br>панели<br>управления | Правая и левая<br>верхняя часть<br>панели<br>управления | В верхней части<br>обивки задних<br>дверей с правой<br>и с левой<br>стороны. | В верхней<br>части обивки<br>задних дверей<br>с правой и с<br>левой стороны. | На правой и<br>левой сторонах<br>задней<br>багажной<br>полки | Средняя часть<br>задней<br>багажной полки |
| Тип   | Среднеполос-<br>ный                              | Высокочастотный<br>+ среднеполосный                     | Низкочастотный   | Высокочастот-<br>ный   | Среднеполос-<br>ный  | Сверхнизкочаст-<br>отный динамик          |
| Диаметр<br>диффузора                              | 6,5  | 2,5+6,5   | 16   | 2,5  | 6,5  | 25  |
| Максимальная<br>мощность (Вт)                     | 25 (-)   | 20(-)   | 25(-)  | 20(-)  | 25(-)  | 25(-)                                     |
| Полное сопротив-<br>ление звуковой<br>катушки (Ω) | 8  | 7   | 8  | 6  | 8  | 14  |

### Технические данные громкоговорителей системы "Super Live Sound"

| Предмет/<br>наименование<br>громкоговорителя | Средний<br>громкоговоритель                   | Передний<br>высокочастотный<br>громкоговоритель      | Задний<br>высокочастотный<br>громкоговоритель                             | Передние/задние<br>громкоговорители  | Сверхнизкочастот-<br>ный динамик          |
|--|---|--|---|--|---|
| Место<br>расположения                        | Средняя верхняя<br>часть панели<br>управления | Правая и левая<br>верхняя часть<br>панели управления | В верхней части<br>обивки задних<br>дверей с правой и<br>с левой стороны. | В нижней части<br>обивки передних и<br>задних дверей<br>с правой и с левой<br>стороны. | Средняя часть<br>задней багажной<br>полки |
| Тип  | Среднеполосный                                | Высокочастотный, с<br>мягким<br>диффузором           | Высокочастотный,<br>с мягким<br>диффузором                                | Широкополосный<br>громкоговоритель<br>с одноконусным<br>диффузором                     | Сверхнизкочастот-<br>ный динамик          |
| Диаметр диффузора                            | 6,5   | 2,5  | 2,5   | 16   | 25  |
| Максимальная<br>мощность (Вт)                | 10(20)  | 25(50)   | 25(50)  | 21(50)   | 30(66)x2                                  |
| Полное<br>сопротивление<br>звуковой катушки  | 10  | 4  | 4   | 4  | 2,5                                       |


- а. Не снимая динамик, убедитесь, что он установлен надежно и не имеет повреждений.
- б. Убедитесь, что в динамике нет посторонних материалов, диффузор динамика не имеет разрывов, а также отсутствуют иные нарушения.
- с. Измерьте сопротивление динамика.

**Номинальное сопротивление (для моделей со стандартной акустической системой):**

|   |                  |
|---|------------------|
| Контакты для подключения диагностического прибора | Заданные условия |
| 4 (WF1+) - 3 (WF1-)                               | 2,5 Ом           |
| 2 (WF2+) - 1 (WF2-)                               | 2,5 Ом           |

**Номинальное сопротивление (для моделей с акустической системой Mark Levinson):**

|   |                  |
|---|------------------|
| Контакты для подключения диагностического прибора | Заданные условия |
| 4 (WF1+) - 3 (WF2-)                               | 14 Ом            |

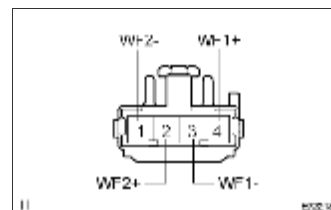

Если результат проверки не соответствует указанному, замените динамик в сборе.