для подготовки Нажмите здесь

1. СНИМИТЕ НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

2. СНИМИТЕ ПОДДОН ЧЕХЛА ЗАПАСНОГО КОЛЕСА

3. СНИМИТЕ ЗАЩЕЛКУ РЕМНЯ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ БАГАЖА В СБОРЕ

a. Выверните 2 болта и снимите 2 защелки ремня для удержания багажа в сборе.

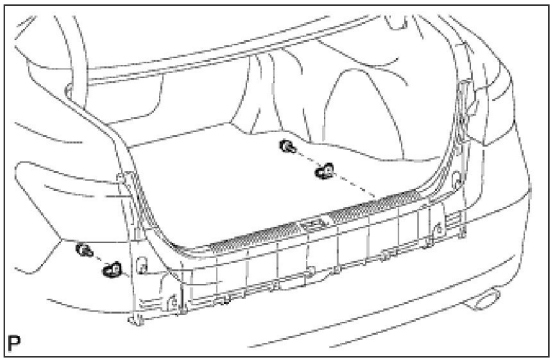

4. СНИМИТЕ ЗАЩЕЛКУ ОБЛИЦОВКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 1

a. Выверните 2 винта и снимите 2 защелки облицовки багажного отделения № 1.

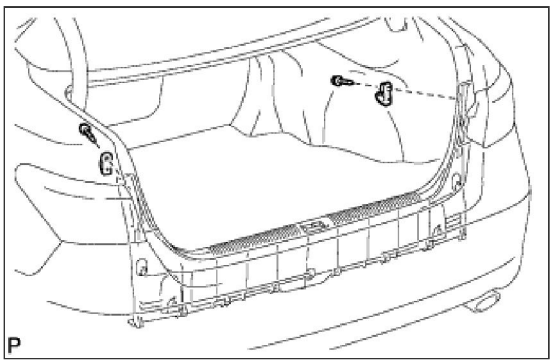

5. СНИМИТЕ ОТДЕЛОЧНУЮ ПЛАСТИНУ ЗАДНЕГО ПОЛА

a. Снимите 3 фиксатора.

b. Освободите 4 фиксатора и снимите отделочную пластину заднего пола.

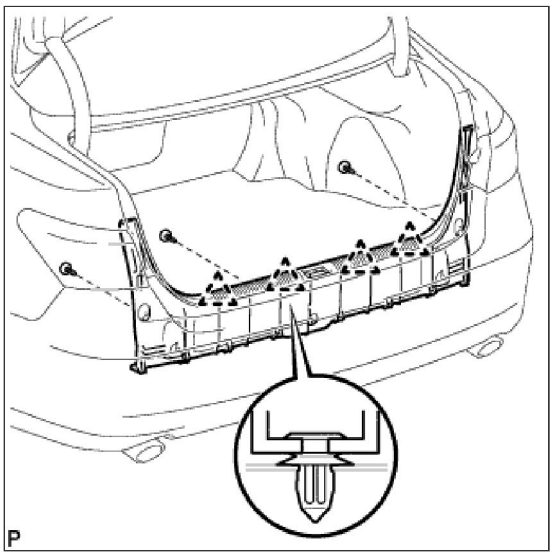

6. СНИМИТЕ ПРАВУЮ ВНУТРЕННЮЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ НАКЛАДКУ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

a. Расцепите 3 фиксатора и снимите правую внутреннюю облицовочную накладку багажного отделения.

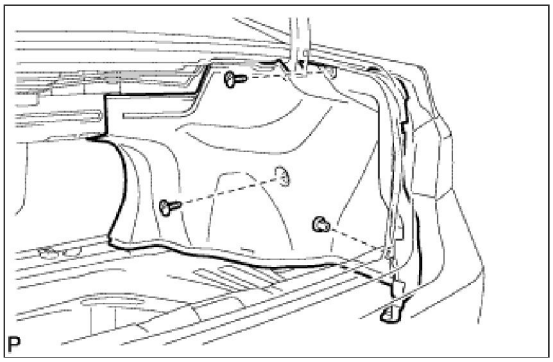

7. СНИМИТЕ ЭБУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕДОПУСТИМОЙ ДИСТАНЦИИ В СБОРЕ (для моделей с системой ультразвуковой локации)

a. Отсоедините разъем.

b. Выверните болт и снимите ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции.

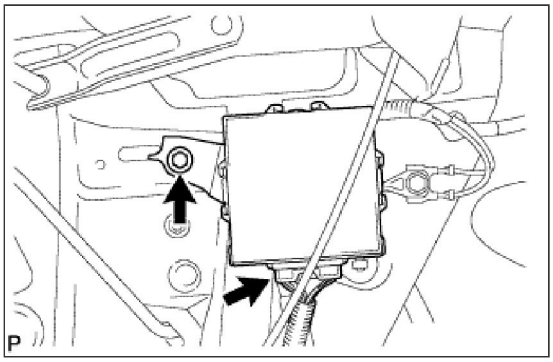

8. СНИМИТЕ ЭБУ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ (для моделей с предаварийной системой безопасности)

a. Отсоедините разъем.

b. Выверните 2 болта.

c. Освободите захват и фиксатор и снимите ЭБУ ремней безопасности.

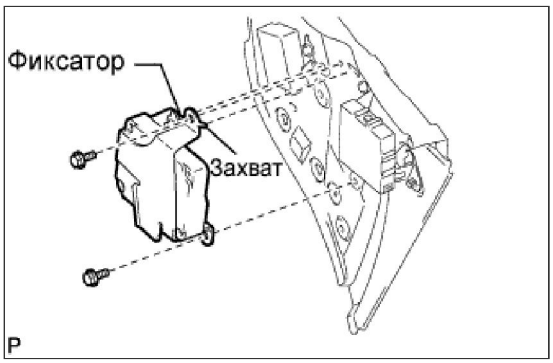

9. СНИМИТЕ КОМПОНЕНТНЫЙ СТЕРЕОУСИЛИТЕЛЬ С КРОНШТЕЙНОМ В СБОРЕ

a. Отсоедините все разъемы.

b. Выверните 3 гайки и снимите компонентный стереоусилитель с кронштейном в сборе.

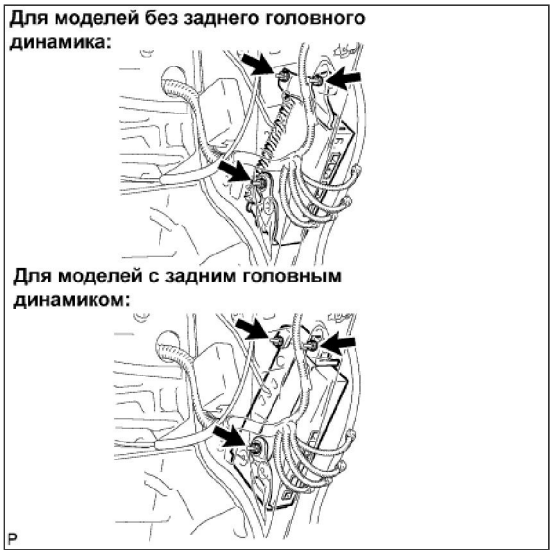

10. СНИМИТЕ КРОНШТЕЙН УСИЛИТЕЛЯ № 1

a. Выверните 2 болта и снимите кронштейн усилителя № 1.

11. СНИМИТЕ КРОНШТЕЙН УСИЛИТЕЛЯ № 2

a. Выверните 2 болта и снимите кронштейн усилителя № 2.

12. СНИМИТЕ КОМПОНЕНТНЫЙ СТЕРЕОУСИЛИТЕЛЬ В СБОРЕ